
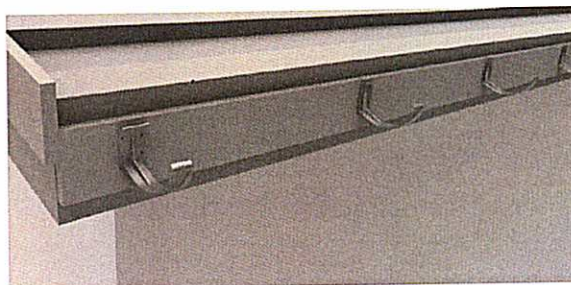


Lühikesed rennikonksud

Kinnitage esimene ja viimane rennikonks nii, et moodustuks kalle vähemalt 5 mm renni iga meetri kohta (5 mm/m). Siduge nõör esimese ja viimase konksu külge ja kinnitage kõik konksud oma õigele kohale vastavalt nõõri kaldele.

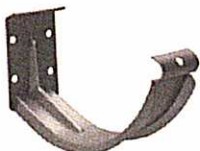

Joonisel on näidatud lühikese rennikonksu paigaldust. Kasutage sama meetodit kõigi lühikest tüüpi rennikonksude paigaldamisel.

Reguleeritavad rennikonksud

Mõõtke tuulekasti laudade kaldenurk ja fikseerige reguleeritava konksu asend vastavalt näidule. Muljuge toe kinnitusosa "hammas" õigele poolele (vastavalt kaldenurga suurusele), et kinnitada konksu õige kaldenurk. Muljuge "hammas" tahapoole (tuulekasti lauda poole), kui tuulekasti laudade kaldenurk on vahemikus

0–18° või "hammas" väljapoole, kui tuulekasti laudade kaldenurk on 22–45°. See on vajalik õige lumekoormuse talumiseks.

Kui õiged nurgad on määratletud ja kinnitatud, paigaldage reguleeritav rennikonks sarnaselt lühikese rennikonksu paigaldamise reeglitele (vt üleval).

