


OW-8054

PAIGALDUSJUHEND

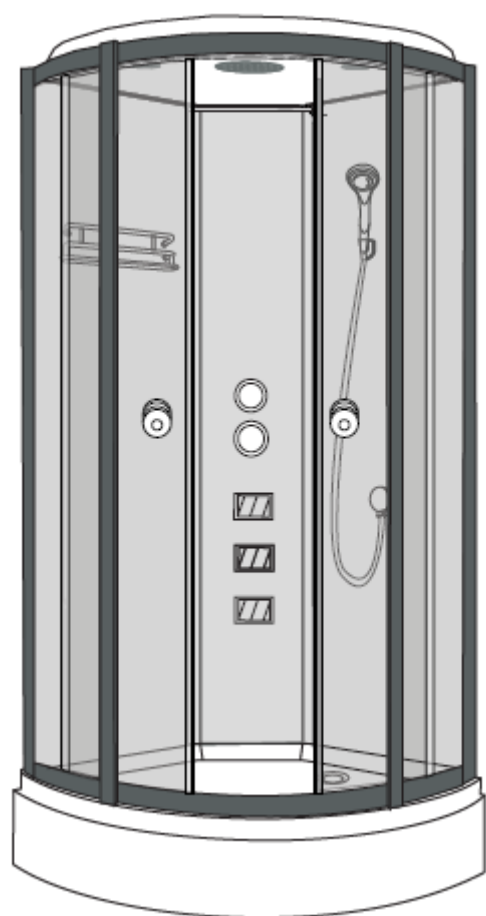

Lugupeetud klient

Tere tulemast meie toote kasutajate hulka!

Käesolevas dokumendis on toodud juhend toote paigaldamise ja kasutamise kohta. Tagamaks toote turvaline ja tõhus kasutamine, palume teil hoolikalt tutvuda käesoleva paigaldusjuhendiga. Peale toote paigaldamist säilitage paigaldusjuhend alles koos ostutšekiga. Probleemi korral palun helistage meie kohalikule esindajale.

PAIGALDUSAEG:



45min

Ohutusnõuded paigaldusel

1. Peale pakendi avamist palun kontrollige selles toodud lisaseadmeid vastavalt lisatud nimekirjale ja veenduge, et seade või selle kvaliteet ei ole transpordil saanud kahjustada.
2. Selle toote elektriseadmed peab ühendama kvalifitseeritud elektrik või muu spetsialist.
3. Toide tuleb ühendada püsivalt vooluvõrku. Ärge ühendage sama vooluahela taha teisi seadmeid. Toitepistik peaks asub maast vähemalt 1,2 m kõrgusel. Voolujuhtme viimisel läbi seina soovitame paigutada juhe torusse.
4. Toode peab olema varustud nõuetekohase ja maandatud lekkevoolukaitsmega.
5. Ärge tehke elektriseadmetes muudatusi, ärge muutke juhtmete pikkust ega ühendage lahti juhtpaneeli või kaugjuhtimissüsteemi, kuna nendes ei ole asendatavaid komponente. Veenduge, et süsteem ei ole lühises.
6. Sellised orgaanilised ained nagu atsetoon, ammoniaak, bensiin, jne sisaldavad tugevaid ja söövitavaid keemilisi aineid ning võivad sulatada üles seadme plastist osad või tekitada lühiühenduse. Hoiduge kokkupuutest selliste ainetega seadme paigaldamisel ja kasutamisel.
7. Iga kord enne seadme kasutamist veenduge, et elektritoide on sisse lülitatud ja, et külm ja kuuma vee kraan on lahti.
8. Soovitame kord kuus kontrollida aururuumi lekkevoolukaitsset.


MUDEL:OW-8054

MÕÕTMED:900x900x2180mm

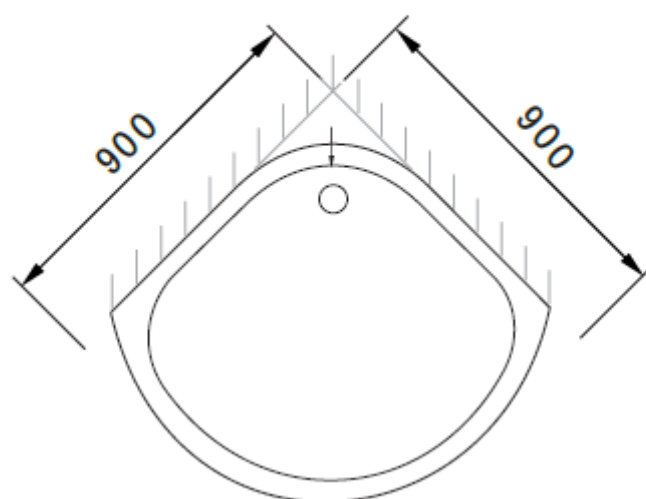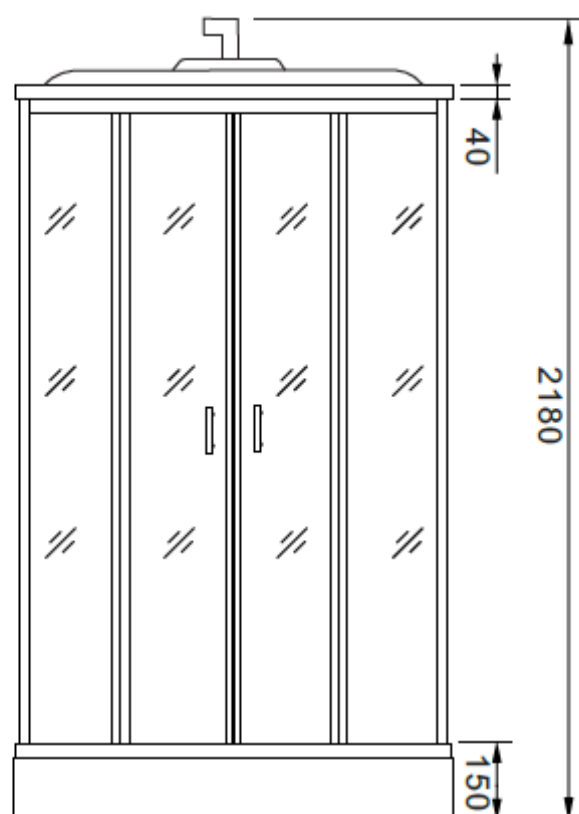


Seadme komponendid

Nr.	Komponent	Nr.	Komponent	Nr.	Komponent	Nr.	Komponent
1	Lagi	7	Käepide	13		19	Alumiiniumist küljepaneel
2	Ülemine liugtee	8	Fikseeritud klaassein	14		20	Veelüliti
3	Tagaseina klaas	9	Liikuv klaassein	15	Ülemine segisti	21	Külma/kuuma vee klapp
4		10	Tagumised joad	16		22	F-kujuline plastriba
5	Riiul	11	Kinnitusalus	17	Käsisegisti	23	Magnetriba
6		12	Äravoolualus	18	Alumiiniumist esipaneel	24	Alumine liugtee

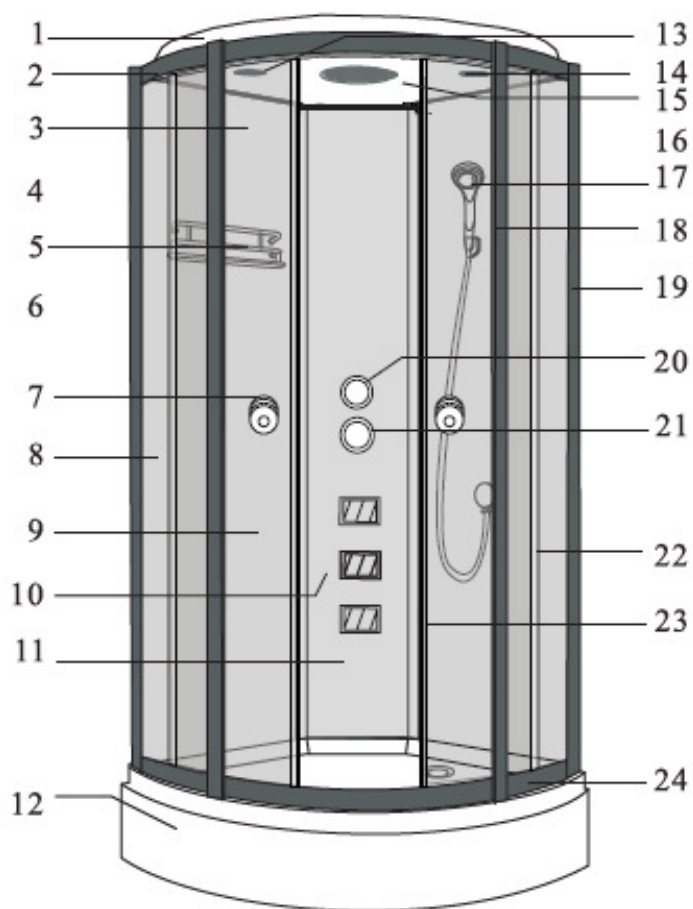

Materjal ja paigalduse tööriist

Nr.	Joonis	Detaili nimi	Kogus	Nr.	Joonis	Detaili nimi	Kogus.
A		Ümarpeaga isekeermestavad kruvid	12	J		Äravoolualus	1
B		Ümarpeaga isekeermestavad kruvid	14	K		Käepide	2
E		F-kujuline plastikriba	4	M		Fikseeritud ukseklaas	2
D		Alumiiniumist küljepaneel	2	N		Klaasist liuguks	2
Z		Ülemine liugtee	2	P		Ülemine pöödratas	4
F		Alumine liugtee	8	Q		Alumine pöödratas	4
G		Tihend	4	R			
H		Magnetriba	2	S		Peapesakruri	4
I		Veeotsik	1	T		Külma ja kuumavee klapp	1
V		Käsidušš	1	W		Ühepoolne kummitihend	1
X		Süvistatavad isekeermestavad kruvid	12	U		Alumiiniumist esipaneel	2

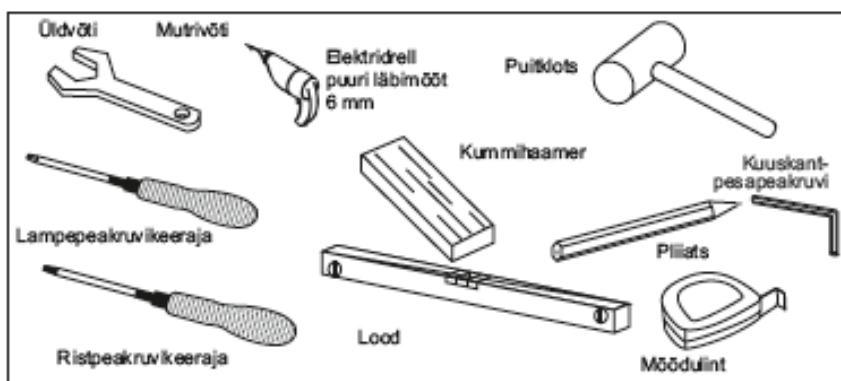


Paigaldamise I etapp. Äravoolualuse paigaldamine


1. Asetage äravoolualus põrandale ja veenduge, et selle kõik jalad toetuvad põrandale. Seejärel lukustage reguleerkruvid. Vt joonis (1)
2. Ühendage äravoolutoru kanalisatsioonisüsteemiga. Vt joonis (2)

Lukustusmutter
Reguleeritav jalg


Pingutage mutter mutrivõtmega
Reguleerige jalad.

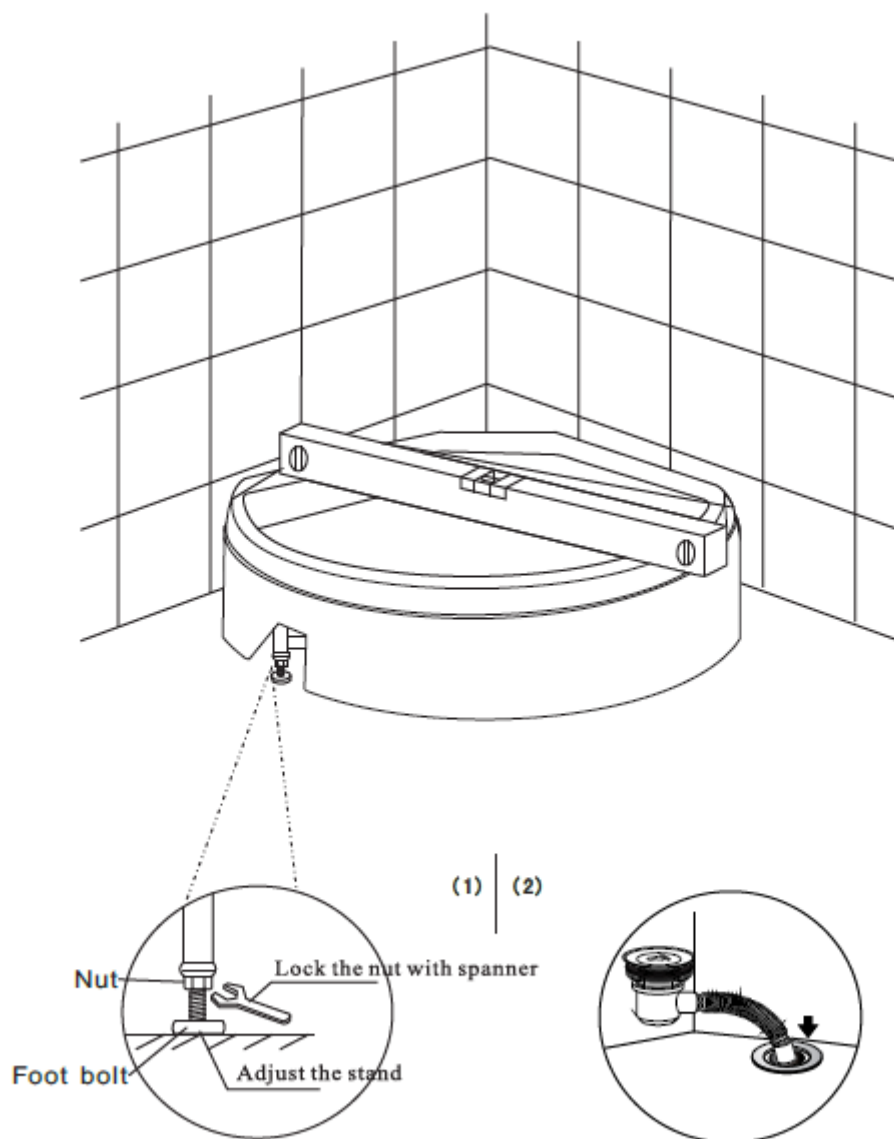

Alumiiniumraami paigaldus
ETTEVAATUST!

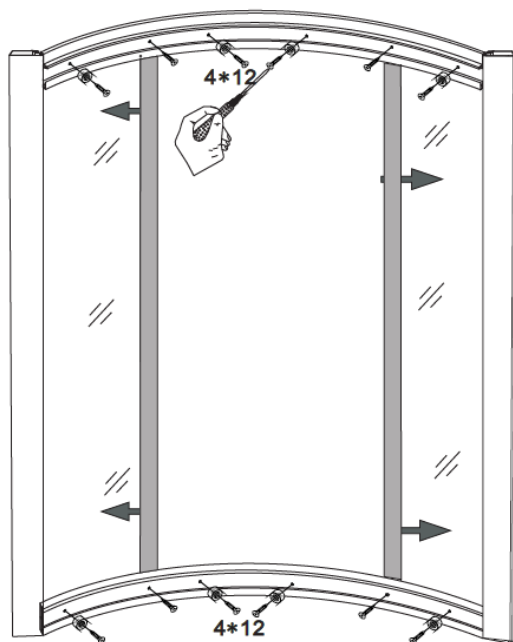


ETTEVAATUST!

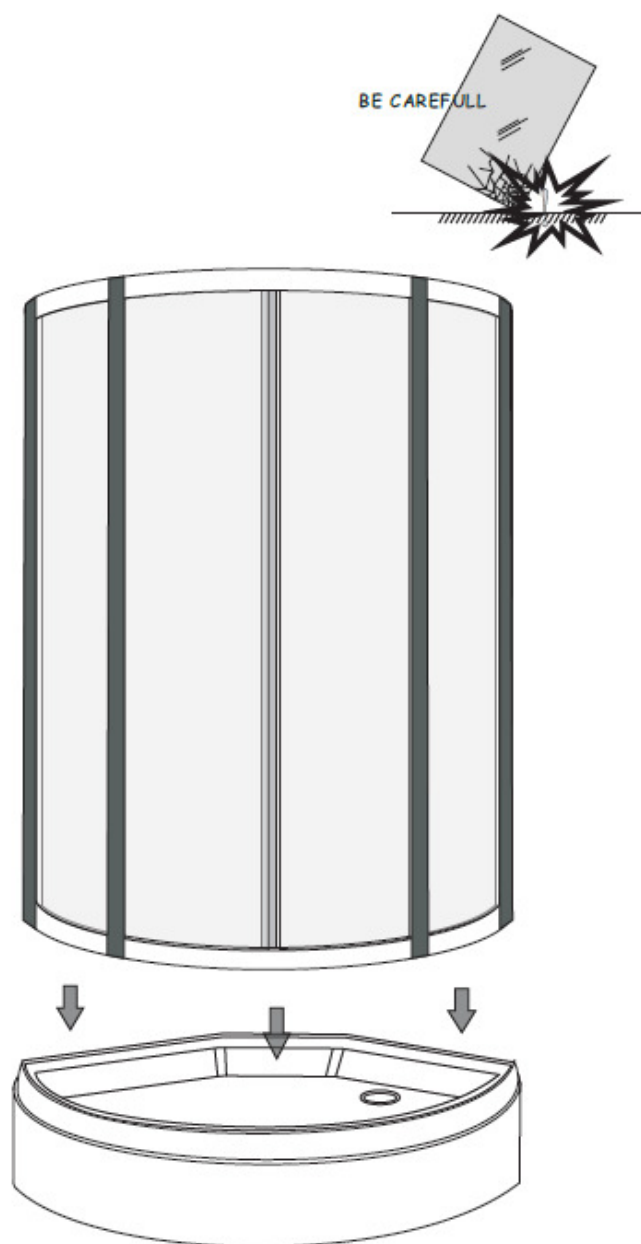


Tagaseina, kinnitusluse ja lae paigaldus

Alumiiniumist küljeplaat B

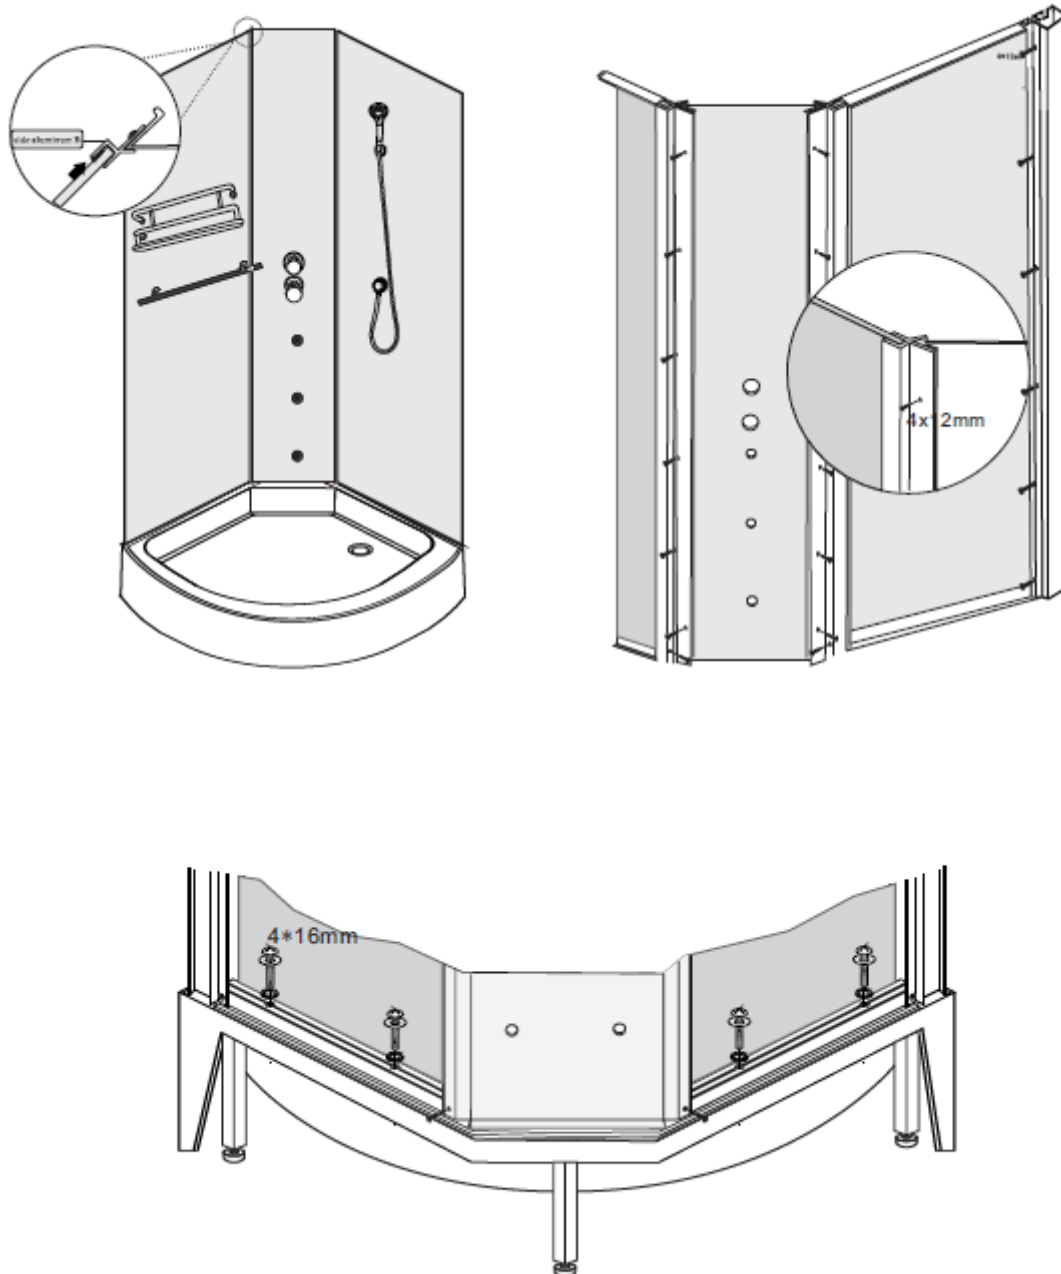

OLGE ETTEVAATLIK

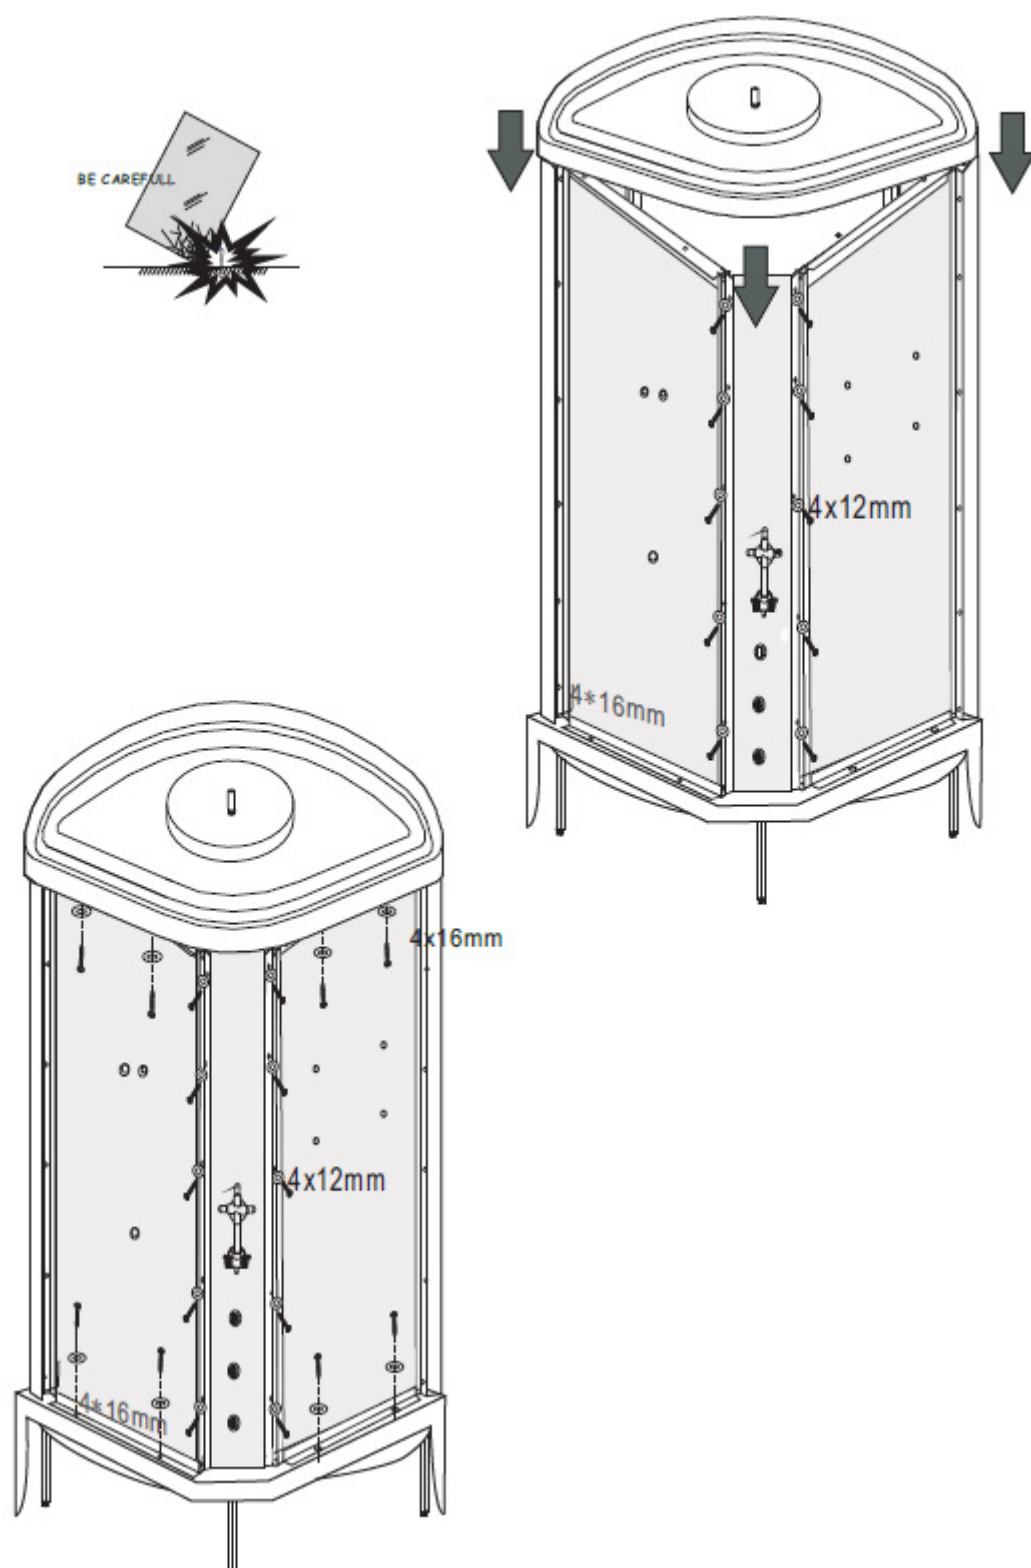

Paigalduse 4. etapp: lae paigaldamine ja veevarustuse ühendamine

1. Ühendage lagi ülemise liugtee ja tagaseina külge 4x30 mm kruvide ja seibidega. Vt joonis.
2. Veevarustus: Vt jooniselt, ühendage painduv toru veekindla kummitihendiga ja paigaldage see oma kohale.
3. Veenduge, et kõik ühendused on tugevalt kinnitatud ja pingutatud ning seejärel asetage dušikabiin oma kohale. Plastsement peab enne selle kasutamist kuivama 24 tundi enne.

Käsidušš

Külma vee ühendus


Ülemine pihusti

Kuuma vee ühendus


Tagumised joad

Vee juhtimine

1. Külma/kuuma vee pöördlüliti: vee temperatuuri reguleerimine. Temperatuuri reguleerimiseks pöörake seda vasakule või paremale.
2. Funktsiooninupp: pöörake seda erinevate funktsioonide valimiseks

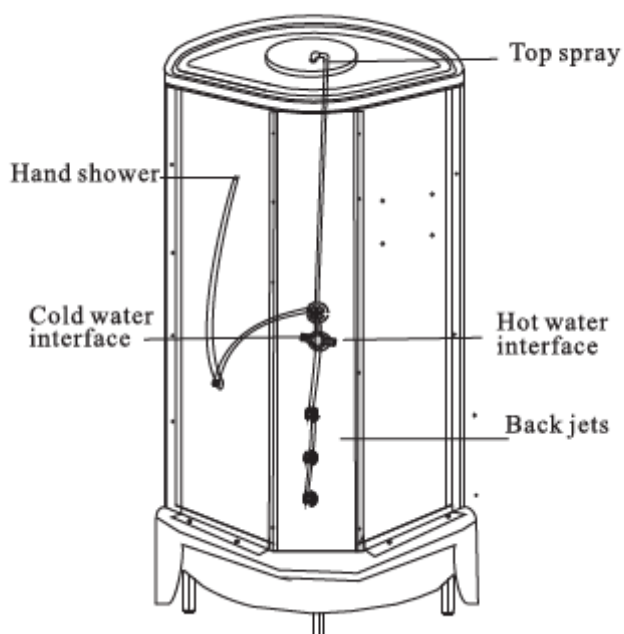

OLGE ETTEVAATLIK

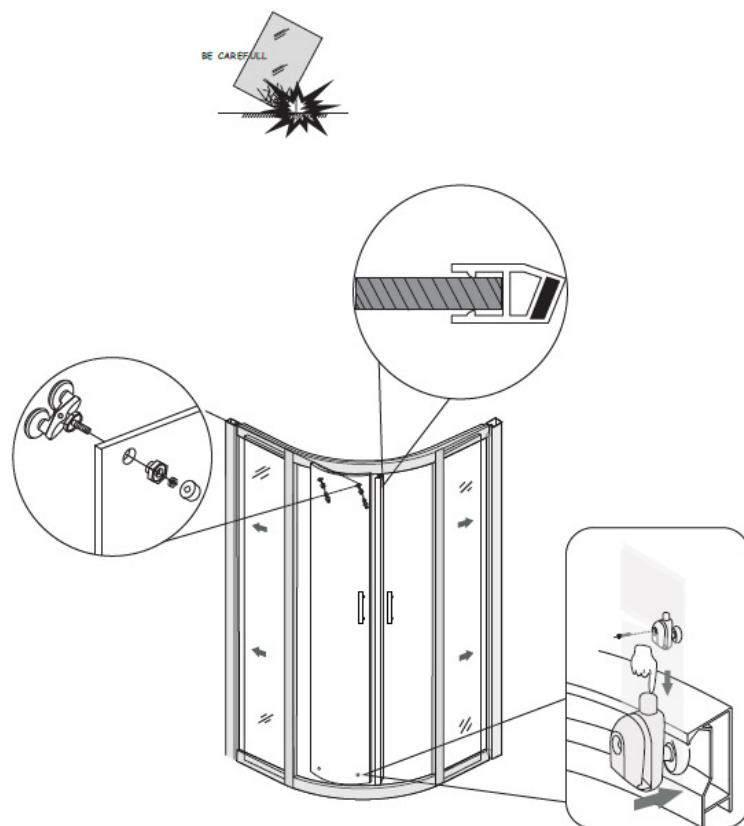

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kõlar ei tööta	Hääletugevus on liiga madal	Tõstke hääletugevust
	Kõlari ühendus on halb	Ühendage kõlarijuhe uuesti või paigaldage uus kõlar
	Juhtpaneel ei toimi	Vahetage juhtpult välja
	Helisüsteem ei toimi, puudub heli	Kontrollige helisüsteemi ühendust
Raadio ragiseb	Antenn ei tulnud välja või signaal on nõrk	Tõmmake antenn välja
	Raadiojaama sagedust ei õnnestu fikseerida	Reguleerige raadiojaama sagedust
	Raadio signaal on nõrk	Reguleerige käsitsi raadiojaama sagedust
Kaugjuhtimine ei tööta	Kaugjuhtimissignaali ei jõua vastuvõtjasse	Suunake kaugjuhtimissignaali vastuvõtjale
	Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi või kaugjuhtimispult on rikkis	Asendage patarei või kaugjuhtimispult
Pihusti surve puudub või on väike	Veesurve ei ole piisav	Kontrollige veesurvet
	Klapp ei tööta või on ummistunud	Ühendage või avage ja parandage
	Toitevee toru on umbes	Kontrollige ja puhastage või vahetage toru välja uue vastu
	Toitevee klapp või kõrgesurveotsik on umbes	Puhastage filter ja kõrgesurveotsik
Massaažipump ei tööta	Õhulüliti või õhutoru ei ole kindlalt paigaldatud või lekivad õhku	Kontrollige ja ühendage õhulüliti või vahetage õhutoru uue vastu välja
	Õhulüliti ei sulgu	Kontrollige lüliti tööd, vajadusel vahetage uue vastu välja
	Õhusurve ei ole piisav	Kontrollige vooluühendust
	Veepumbal ei ole voolutoidet	Veenduge, et pump ei ole lühises, vastasel juhul vahetage vigane komponent välja
	Veepumba elektrigeneraator on rikkis	Reguleerige ukse liugrattast või ühenduskomponenti
Liuguks ei avane hästi	Uks ei ole õieti paigaldatud või reguleeritud	Reguleerige ukse liugrattast või ühenduskomponenti
	Ukse raami asend ei ole nõuetekohane	Reguleerige ukse asendit

NB!Komponentide väljavahetamisel tuleb kasutada sama mudeli komponente. Rikke puhul, mida ei saa kõrvaldada eespool toodud meetoditega võtke palun ühendust meie kohaliku hooldusesindajaga (esitage ostutšekk).

Seadme puhastamine ja hooldus

1. Igapäevane puhastamine: puhastamiseks kasutage vett ja pehmet lappi. Suurema mustuse korral lahustage vees hambapastat või kasutage äädikalahust (lugege juhiseid), ning peale mustuse eemaldamist puhastage pinnad puhta veega. Desinfitseerimiseks ja vigastuste vältimiseks ärge kasutage aineid, mis sisaldavad formaldehüüdi.
2. Mustuse eemaldamiseks puhastage pinnad pehme lapiga, mis on niisutatud sidrunihappe või äädikahappe kerges lahuses. Peale mustuse eemaldamist loputage pinnad üle. Katke pinnad poleerainega.
3. Kui dušikabiini või äravoolualuse pind on kriimustatud, puhastage pind poleerpaberiga nr 1200 ja seejärel kasutage poleerpaberit nr 1500. Seejärel siluge kriimustatud pind, kasutage lapil natuke hambapastat või puhastusvedelikku.
4. Galvaniseeritud pinnakatte hooldamine: kasutage pehmet lappi, mitte mingil juhul karedat puhastuskäsna või söövitavaid puhastusaineid.
5. Vältige pindade puhastamisel karedate tööpindadega seadmete kasutamist, kuna see võib neid kahjustada.
6. Puhastage regulaarselt äravooluava, kuna see võib vastasel juhul ummistuda.
7. Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid! Ärge kallake äravoolualusele leeliselist vett. Vee temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui 100 kraadi Celsiust. Vigastuse vältimiseks hoiduge kokkupuutest kuuma pinnaga.
8. Aurufunktsioon: veemahutis katlakivi tekkimise vältimiseks paigaldage veefilter. Toote eluaja pikendamiseks puhastage veemahutit regulaarsete ajavahemike tagant (soovituslikult kord 3 kuu jooksul), eriti kui sissetulev vesi on kare. Mustuse puhastamiseks kasutage 5-10 grammi sidrunihapet, lahustades selle sooja veega vahekorras 1:4, ühendage lahti aurugeneraatorit ja aurupihustit ühendavad voolikud, valage sidrunihappe lahus auruotsikust sisse, ühendage süsteem, oodake 60 minutit, seejärel käivitage seade ja laske töötada 30 minutit, seejärel tühjendage kogu vesi aurugeneraatorist.

Märkus. Kui te peate toodet teisaldama, siis kaitske seda kokkupuute eest teiste seadmete ja tugeva vibratsiooni eest. Kui toodet ei kasutata pikem aja jooksul, sulgege toitevesi ja elektritoide ning tagage hea ventilatsioon.