


OW-8060

PAIGALDUSJUHEND

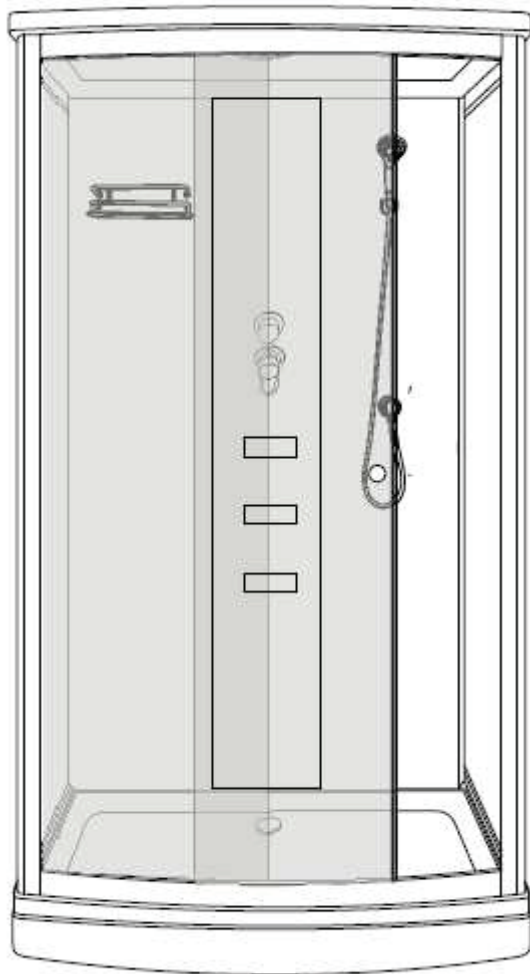

Lugupeetud klient

Tere tulemast meie toote kasutajate hulka!

Käesolevas dokumendis on toodud juhend toote paigaldamise ja kasutamise kohta. Tagamaks toote turvaline ja tõhus kasutamine, palume teil hoolikalt tutvuda käesoleva paigaldusjuhendiga. Peale toote paigaldamist säilitage paigaldusjuhend alles koos ostutšekiga. Probleemi korral palun helistage meie kohalikule esindajale.

PAIGALDUSAEG:


45min

Ohutusnõuded paigaldusel

1. Peale pakendi avamist palun kontrollige selles toodud lisaseadmeid vastavalt lisatud nimekirjale ja veenduge, et seade või selle kvaliteet ei ole transpordil saanud kahjustada.
2. Selle toote elektriseadmed peab ühendama kvalifitseeritud elektrik või muu spetsialist.
3. Toide tuleb ühendada püsivalt vooluvõrku. Ärge ühendage sama vooluahela taha teisi seadmeid. Toitepistik peaks asub maast vähemalt 1,2 m kõrgusel. Voolujuhtme viimisel läbi seina soovitame paigutada juhe torusse.
4. Toode peab olema varustatud nõuetekohase ja maandatud lekkevoolukaitsmega.
5. Ärge tehke elektriseadmetes muudatusi, ärge muutke juhtmete pikkust ega ühendage lahti juhtpaneeli või kaugjuhtimissüsteemi, kuna nendes ei ole asendatavaid komponente. Veenduge, et süsteem ei ole lühises.
6. Sellised orgaanilised ained nagu atsetoon, ammoniaak, bensiin, jne sisaldavad tugevaid ja söövitavaid keemilisi aineid ning võivad sulatada üles seadme plastist osad või tekitada lühiühenduse. Hoiduge kokkupuutest selliste ainetega seadme paigaldamisel ja kasutamisel.
7. Iga kord enne seadme kasutamist veenduge, et elektritoide on sisse lülitatud ja, et külm ja kuuma vee kraan on lahti.
8. Soovitame kord kuus kontrollida aururuumi lekkevoolukaitset.


MUDEL: OW-8060

MÕÕTMED: 1200 x 800 x 2180 mm

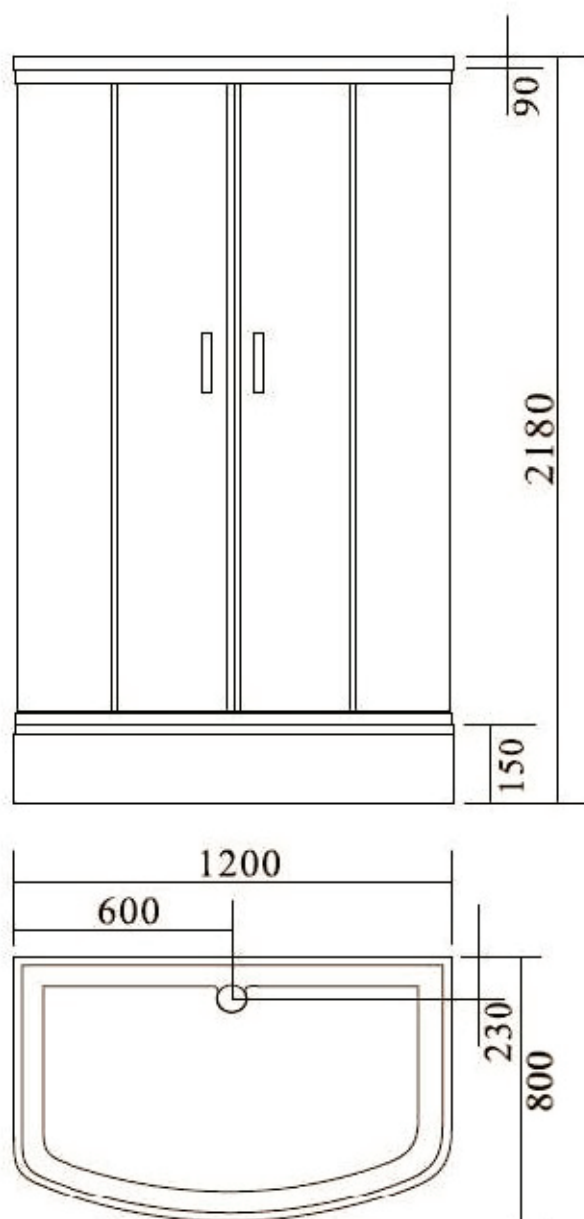



Seadme komponendid

Nr.	Komponent	Nr.	Komponent	Nr.	Komponent	Nr.	Komponent
1	Lagi	7	Külma/kuuma vee klapp	13	Ülemine segisti	19	F-kujuline plastriba
2	Ülemine liugtee	8		14		20	Magnetriba
3		9	Tagumised joad	15	Käsisegisti	21	Alumine liugtee
4	Riiul	10		16		22	
5		11		17	Alumiiniumist küljepaneel	23	
6	Veelüliti	12	Äravoolualus	18	Liikuv klaassein	24	

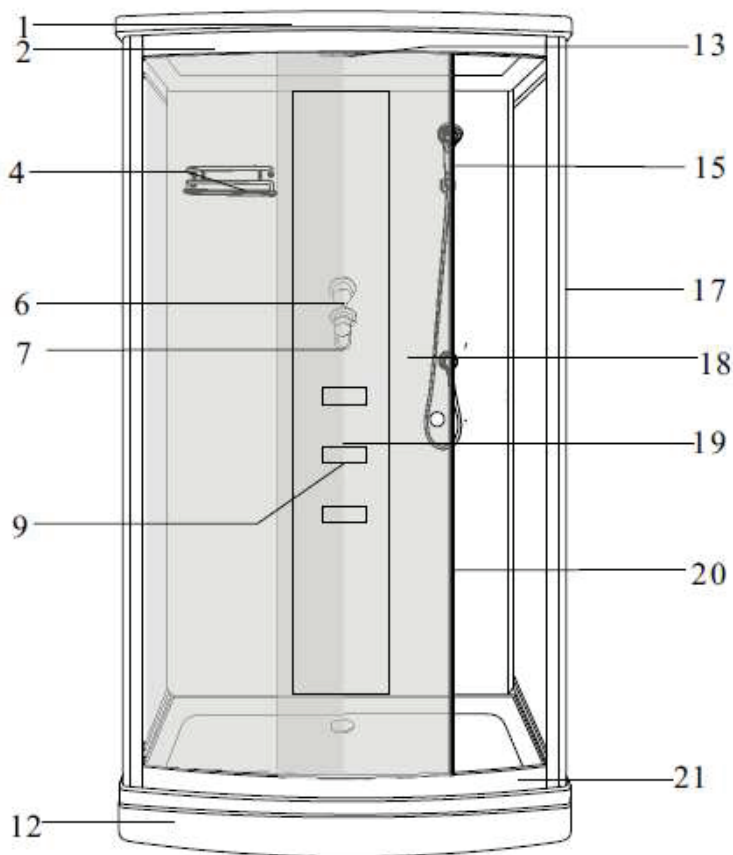

Materjal ja paigalduse tööriist

Nr.	Joonis	Detaili nimi	Kogus	Nr.	Joonis	Detaili nimi	Kogus.
A		Ümarpeaga isekeermestavad kruvid	40	K		Äravoolualus	1
B		Ümarpeaga isekeermestavad kruvid	8	L		Käepide	2
C		Tihend	4	M		Fikseeritud ukseklaas	1
D		Alumiiniumist küljepaneel	2	N		Klaasist liuguks	1
Z		Ülemine liugtee	1	O		Ülemine pöödratas	4
F		Alumine liugtee	1	P		Alumine pöödratas	4
G		Magnetriba	2	Q		Ümarpeaga isekeermestavad kruvid	4
H		Veeotsik	1	R		Ümarpeaga isekeermestavad kruvid	24
I		Käsidušš	1	S		Külma/kuuma vee klapp	1

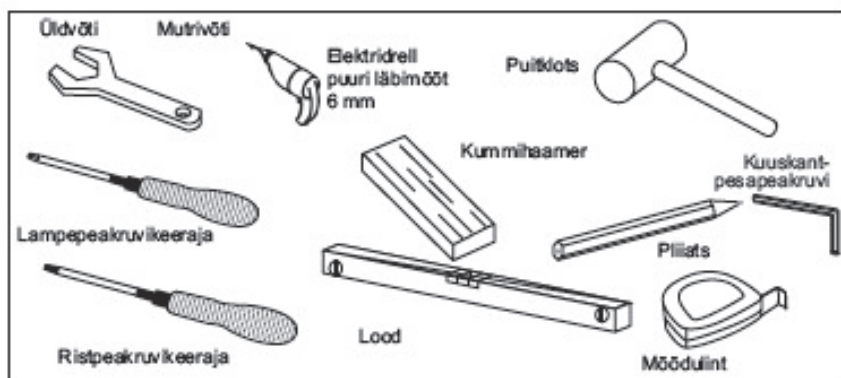


1. Paigaldamise I etapp. Äravoolualuse paigaldamine

1a. Asetage äravoolualus põrandale ja veenduge, et selle kõik jalad toetuvad põrandale. Seejärel lukustage reguleerkruid. Vt joonis (1)


1b. Ühendage äravoolutoru kanalisatsioonisüsteemiga. Vt joonis (2)

Lukustusmutter
Reguleeritav jalg


Pingutage mutter mutrivõtmega
Reguleerige jalad.

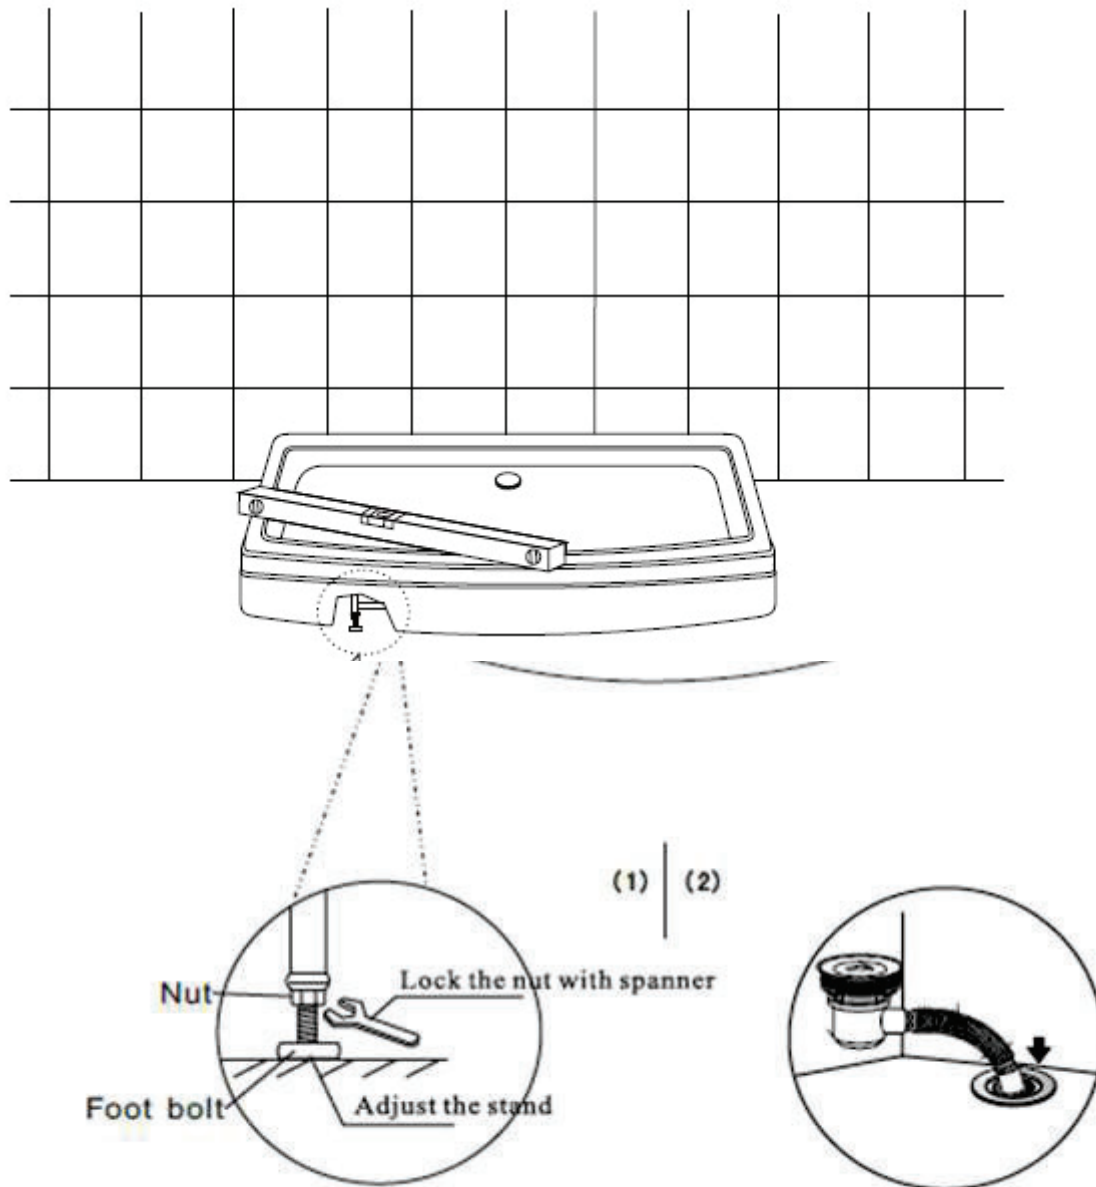


2. Alumiiniumraami paigaldus
ETTEVAATUST!

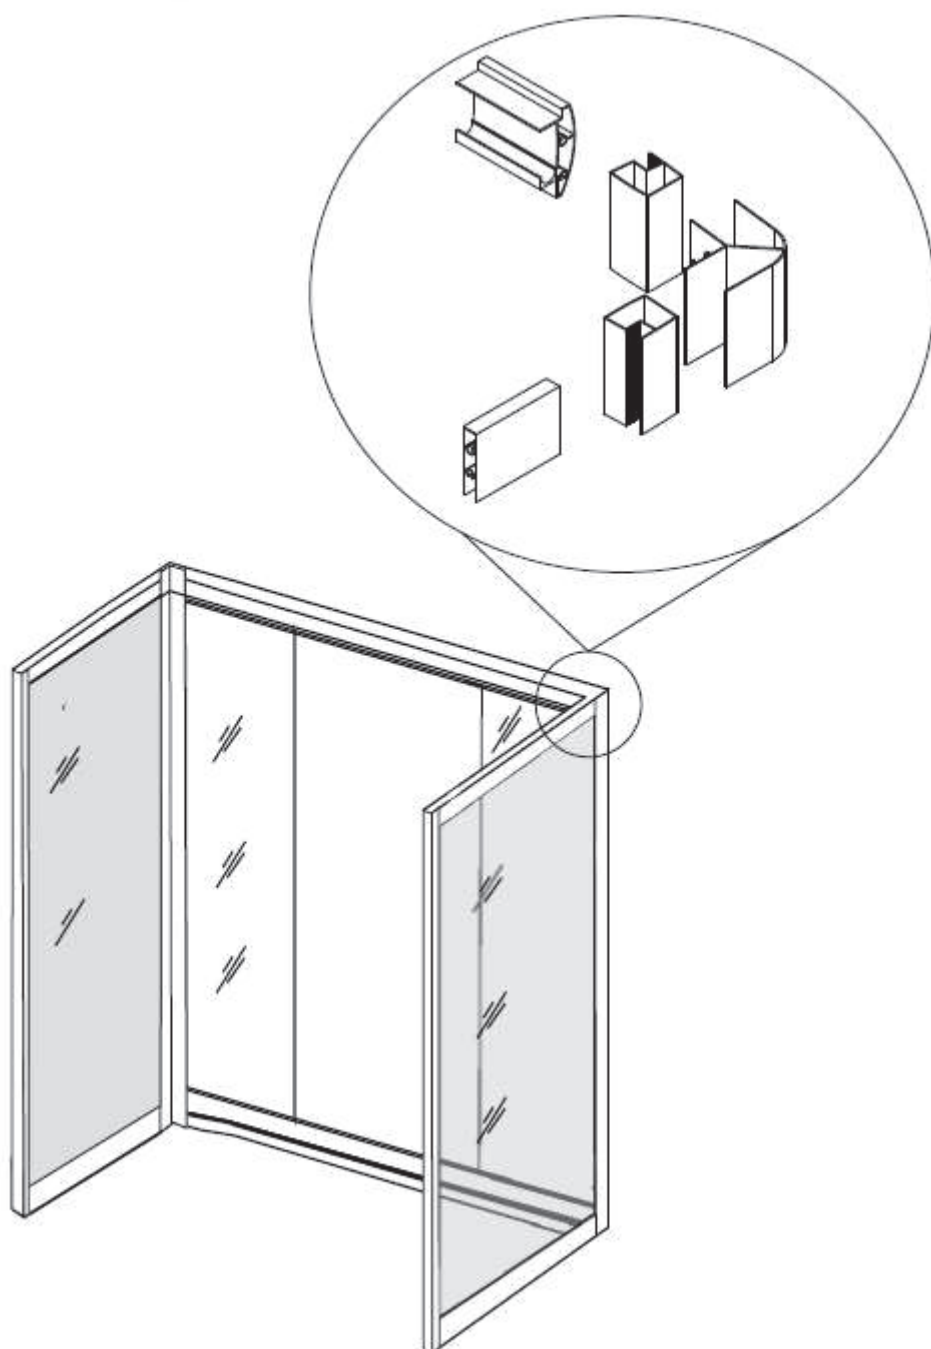

3.

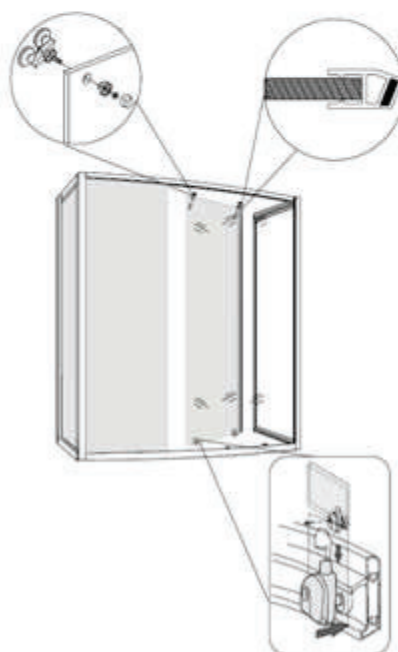

4.

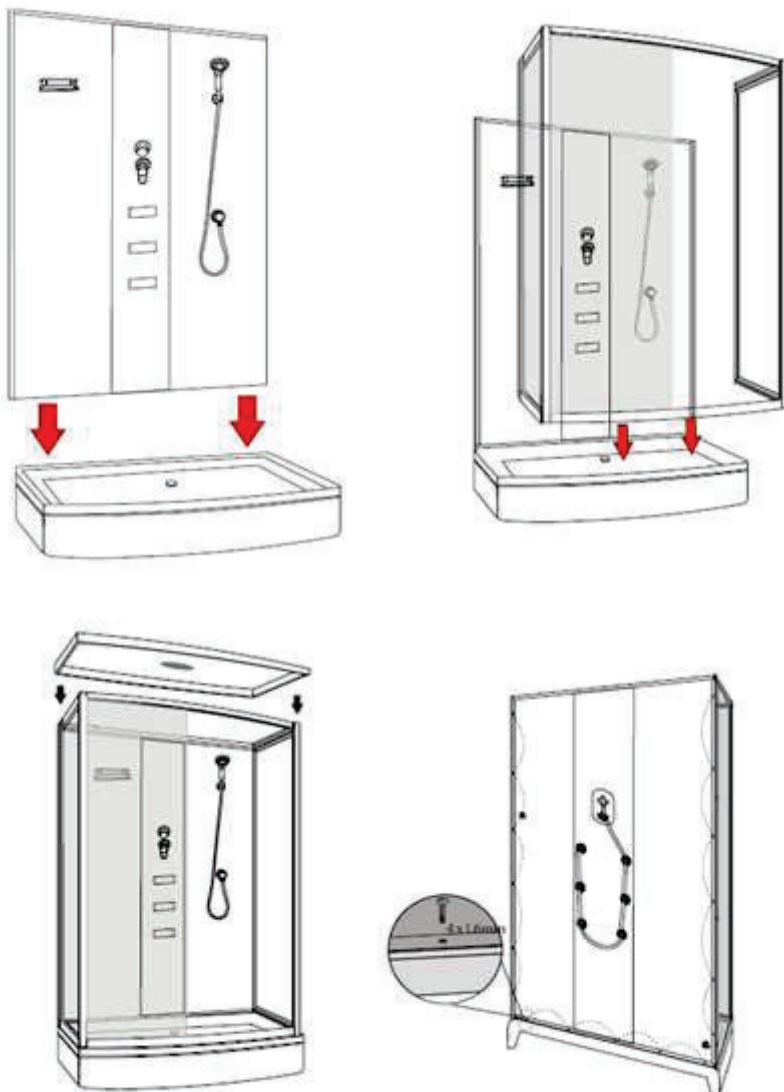

Paigalduse 5. etapp: lae paigaldamine ja veevarustuse ühendamine

1. Ühendage lagi ülemise liugtee ja tagaseina külge 4x30 mm kruvide ja seibidega. Vt joonis.
2. Veevarustus: Vt jooniselt, ühendage painduv toru veekindla kummitihendiga ja paigaldage see oma kohale.
3. Veenduge, et kõik ühendused on tugevalt kinnitatud ja pingutatud ning seejärel asetage dušikabiin oma kohale. Plasttsement peab enne selle kasutamist kuivama 24 tundi enne.

Käsidušš

Külma vee ühendus


Ülemine pihusti

Kuuma vee ühendus

Tagumised joad

Vee juhtimine

1. Külma/kuuma vee pöördlüli: vee temperatuuri reguleerimine. Temperatuuri reguleerimiseks pöörake seda vasakule või paremale.
2. Funktsiooninupp: pöörake seda erinevate funktsioonide valimiseks

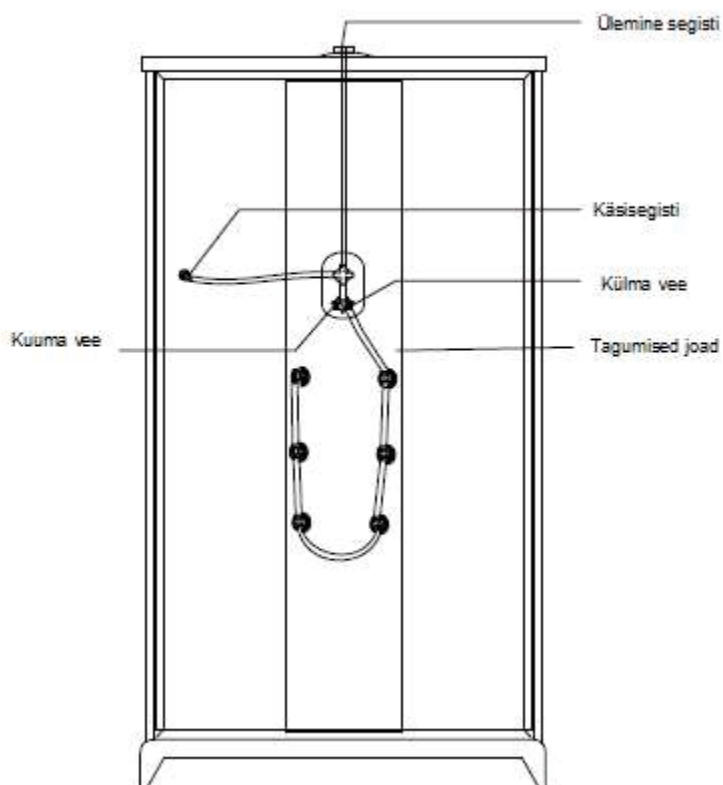

Seadme puhastamine ja hooldus

1. Igapäevane puhastamine: puhastamiseks kasutage vett ja pehmet lappi. Suurema mustuse korral lahustage vees hambapastat või kasutage äädikalahust (lugege juhiseid), ning peale mustuse eemaldamist puhastage pinnad puhta veega. Desinfitseerimiseks ja vigastuste vältimiseks ärge kasutage aineid, mis sisaldavad formaldehüüdi.
2. Mustuse eemaldamiseks puhastage pinnad pehme lapiga, mis on niisutatud sidrunihappe või äädikhappe kerges lahuses. Peale mustuse eemaldamist loputage pinnad üle. Katke pinnad poleerainega.
3. Kui dušikabiini või äravoolualuse pind on kriimustatud, puhastage pind poleerpaberiga nr 1200 ja seejärel kasutage poleerpaberit nr 1500. Seejärel siluge kriimustatud pind, kasutage lapil natuke hambapastat või puhastusvedelikku.
4. Galvaniseeritud pinnakatte hooldamine: kasutage pehmet lappi, mitte mingil juhul karedat puhastuskäsna või söövitavaid puhastusaineid.
5. Vältige pindade puhastamisel karedate tööpindadega seadmete kasutamist, kuna see võib neid kahjustada.
6. Puhastage regulaarselt äravooluava, kuna see võib vastasel juhul ummistuda.
7. Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid! Ärge kallake äravoolualusele leeliselist vett. Vee temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui 100 kraadi Celsiust. Vigastuse vältimiseks hoiduge kokkupuutest kuuma pinnaga.
8. Aurufunktsioon: veemahutis katlakivi tekkimise vältimiseks paigaldage veefilter. Toote eluaja pikendamiseks puhastage veemahutit regulaarsete ajavahemike tagant (soovituslikult kord 3 kuu jooksul), eriti kui sissetulev vesi on kare. Mustuse puhastamiseks kasutage 5-10 grammi sidrunihapet, lahustades selle sooja veega vahekorras 1:4, ühendage lahti aurugeneraatorit ja aurupihustit ühendavad voolikud, valage sidrunihappe lahus auruotsikust sisse, ühendage süsteem, oodake 60 minutit, seejärel käivitage seade ja laske töötada 30 minutit, seejärel tühjendage kogu vesi aurugeneraatorist.

Märkus. Kui te peate toodet teisaldama, siis kaitske seda kokkupuute eest teiste seadmete ja tugeva vibratsiooni eest. Kui toodet ei kasutata pikem aja jooksul, sulgege toitevesi ja elektritoide ning tagage hea ventilatsioon.