

SISEUSTE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

Enne paigaldamist loe läbi käesolev juhend. Tegutse vastavalt juhendile ja ära unusta mõõtmist ja kontrollimist. Tootja ei vastuta vigastuste ega kasutuses tekkivate probleemide eest, mille põhjuseks on toote vale ladustamine, paigaldamine või hooldus.


LADUSTAMINE JA KAITSMINE

Ladusta uksi horisontaalselt tasasel pinnal kuivas ja hästi õhutatud ruumis ning kaitse neid löökide ja valguse eest. Uksed võivad niiskuse ja vale ladustamisasendi tõttu painduda ja viga saada.

Ära kasuta ustel ega lengil teipi! Kui ehituse ajaks tuleb toodet kaitsta nt kile või paberiga, ole tähelepanelik, et teibi liimine pool ei puutuks kokku ukse pinnaga. Samuti pole soovitatav kinnitada ustele kleebiseid. Tugev teip ja kleebiste liim võivad eemaldamisel värvkatet vigastada.



Ladusta uksi horisontaalselt

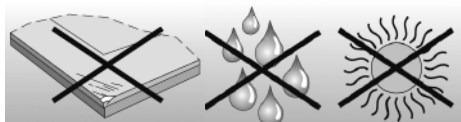

Kaitse uksi löökide, niiskuse ja valguse eest.

PAIGALDAMINE

Paigalda lengid vastavalt juhiste. Paigalda siseuksed võimalikult hilja ehk ehituse või remondi lõpus, nii väldid nende vigastamist. Defektseid või vigastatud tooteid ei tohi paigaldada.

Manteluks:

Keera lahti ukse kinnituskruvid. Tõsta uks õigesse asendisse ja lükka ülemine kruvi ülemise uksehinge keskmisesse avasse. Lükka samal viisil alumine kruvi alumisse hinge. Pinguta kruvid kinni. Raske ukse paigaldamisel soovitame lisada ka kruvid kahte välismisse kruviavasse.

Sirge servaga uks:

Keera esmalt ukse hinge kinnituskruvid poolavatud asendisse ning vabasta metallist hinge kinnitusplaat pesast. Lükka lengi hinge keel ukselehe hinge pesasse. Fikseeri hing ja plaat õigesse asendisse, kinnita kruvid.

Lukk ja käepide:


Uks on varustatud võtmega lukustatava või keeratava WC lukuga. Uksele saab paigaldada kas ainult käepideme või käepideme koos võtmega luku või WC lukuga.

Käelisus:

Sümmeetrilise ukse käelisuse muutmine

1. Aseta uks lengi. Kui lukk on tagurpidi (käepide on lukuaugu all), keera lahti luku kinnituskruvid ja võta lukk ära.
2. Keera lukku 180°.

3. Lükka lukk tagasi ukse sisse ja kinnita uuesti kruvidega.
4. Tõmba tuulekeel nt näpitsataga välja ja keera 180°.

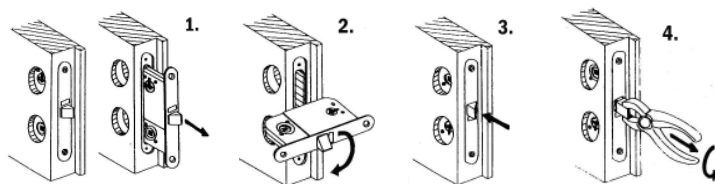

Reguleerimine:

Ust saab reguleerida vertikaalselt (+/- 3,5 mm) kuuskantvõtmega (AV4). Tõsta uks üles järgmiselt:

1. Keera lahti mõlema hinge alumised kruvid.
2. Pinguta ühe hinge alumist kruvi nii, et uks tõuseb soovitud kõrgusele.
3. Reguleeri hingesid nii, et mõlemad toetaksid ust.
4. Pinguta ülemised kruvid.

HOOLDUSJUHEND

Siseuste viimistlemisel kasutatav lakk või värv on kulumiskindel ja mustust hõlgav. Uste ja lengide pinnad taluvad hästi koduses majapidamises kasutusel olevaid aineid nagu vesi, karastusjook, alkohol, õli, rasv jne. Siiski püüa vältida pikemat kokkupuudet erinevate ainetega ning puhasta määratud pind esimesel võimalusel, kui mustus on veel kergesti eemaldatav. Plekkide eemaldamiseks pese ust tavalise pesuaine ja vee lahusega.

Ülevärvimine:

Uste lakkimisel on kasutatud alküüdlakki, mis valitakse vastavalt selle läike astmele. Värvimiseks kasutatakse poolmatti alküüdvärvi. Valge standardvärvi kood on NCS S 0502-Y.

Hinged, lukud, muu furnituur ja tihendid:

Kuna puit „elab“, tuleb pärast ühe aasta möödumist paigaldamisest kontrollida hinge kruvide pingsust. Et lukud toimiks probleemideta tuleb neid regulaarselt õlitada. Õlitamiseks võib kasutada erinevaid õlisid. Lukkudes vajavad õlitamist poldi mõlemad pooled, poldi alus ja nupu alus. Tihendid on valmistatud silikoonist või EPDM-ist. Tihendid ei vaja erilist hooldust; piisab, kui neid ukse puhastamise käigus puhastada. Tihendite seisund vajab regulaarset kontrollimist. Vigastatud tihend tuleb vahetada.

GARANTII

JELD-WEN annab siseustele garantii, mis kehtib kaks (2) aastat. Garantii hõlmab furnituuri toimimist ning värvkatte ja servaliistude säilimist. Garantii ei kehti ustele, mis on paigaldatud niisketes ruumidesse või kohtadesse, kus temperatuuride erinevus ühel ja teisel pool ust on suur. Uks võib liigse niiskuse tõttu painduda või värvkatte mureneda. Garantii ei kohaldu ustele, mille konstruktsiooni on muudetud. Täpsemad garantiikohustused leiad garantiitõendist. Võimaliku garantiinõude esitamisel tuleb teatada toote andmed, mille leiad ukselehe üla- või alaosas.