


3. Vihmaveerennid

Renni allatulek


Esmalt märkige vihmaveetoru asukoht rennil. Lõigake renni sisse kaks ristilõiget, et moodustuks ava läbimõõduga umbes 10 cm. Painutage lõikeservad välja, et moodustuks väljavooluava. Libistage renni valtsitud serv allatulekusse.

Nihutage allatulek renni tagaosa suunas ja kinnitage kinnitusliistud üle renni tagaosa.

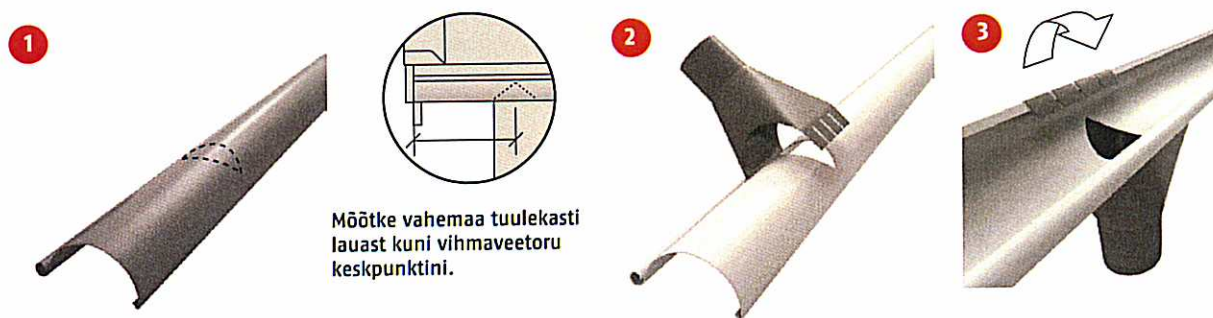

Renniots, uni

Uni-renniots keeratakse renni külge nagu on näidatud alloleval joonisel. Kasutage vastavat tihendusmastiksit liite tihendamiseks. Kui renniots on paigaldatud, koputage seda kas käe või kummihaamriga liite kindlustamiseks.

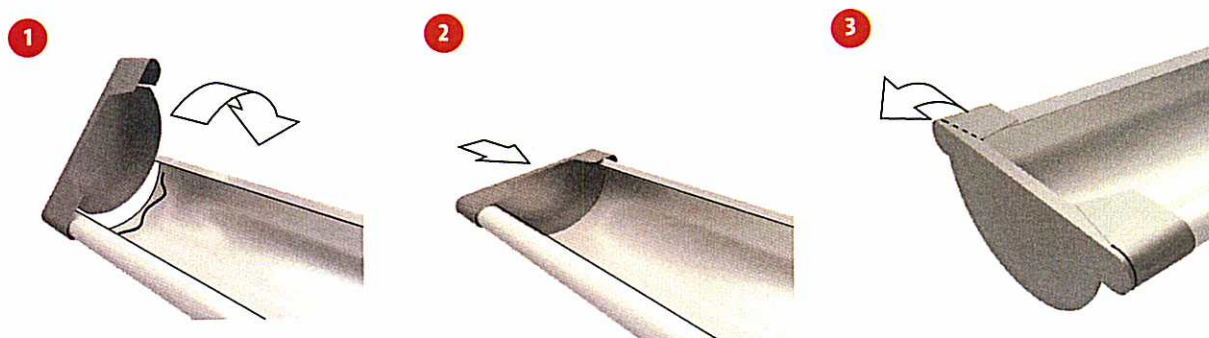

Renniotsa ülemise otsa peab eemaldama enne kui renniots on kinnitatud.