



PÕRANDA PAIGALDAMISE JUHEND

AMARON HERRINGBONE, AMARON HERRINGBONE EIR

MÄRKUS!

Värvierinevuste vältimiseks on soovitatav paigaldada paneelid samast tootmispartiiist. Enne paigaldamist on vaja kontrollida igale pakendile märgitud tootmispartii numbrit.

MÄRKUS!

Enne paigaldamist tuleks paneelid hoolikalt üle vaadata materjalivigade, eriti ehispinna vigade, lukkude mehaaniliste kahjustuste ning värvi- või läikeerinevuste puudumise suhtes. Koetiste, puidu aastaringide ja oksakohtade erinevused ja vaheldusrikkus, puidu pleekinud aastaringid või praod on kujunduselemendid ja neid ei peeta toote vigadeks. Paneelide paigaldamine loetakse toote vastuvõtmiseks ning ükski ülaloodud kahjustus ja/või lahknevus värvides või kujunduse teisendites ei saa olla tootega seotud edasiste nõuete aluseks.


Enne paigaldamist on soovitatav paneelid kujunduse ja toonide järgi sorteerida ning seejärel paigaldada järjekorras, et saavutada ruumis rahuldav ühtlane üleminek ühelt välimuselt teisele. Parima nähtava mõju saavutamiseks tuleks paneelide paigaldamisel liikuda alati peamise valgusallika suunas.

Avatud pakend tuleb kohe ära kasutada (vt -> ETTEVALMISTAMINE osa nr 11)


KOOSTAMINE




 **ETTEVALMISTAMINE:**
temperatuuri: 18-30°C
 niiskus: 40-65%

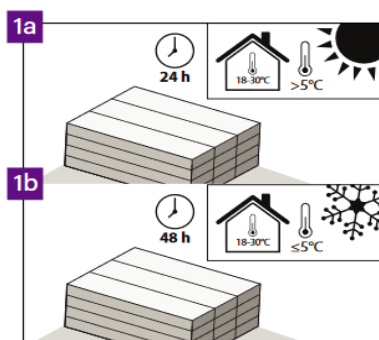


Kui transpordi ajal on temperatuur >5 °C, peaks ruumi aklimatiseerumisaeg, mille temperatuur on 18–30 °C, olema 24 tundi (ruumis, kuhu need paigaldatakse). Kui aga transpordi ajal on temperatuur ≤5 °C, peaks ruumi aklimatiseerumisaeg, mille temperatuur on 18–30 °C, olema 48 tundi.

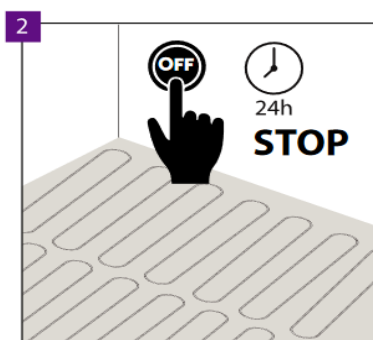


Enne paigaldamist lülitage pörandaküte 24 tunniks välja.

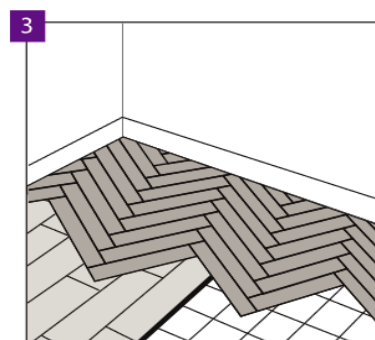

Aluse liik, selle headus ja ettevalmistamine, eriti ebatasasuste kõrvaldamine, mõjutavad lõpptulemust otsustavalt. Paneelid sobivad paigaldamiseks tsement- ja anhidriitalustele, isetasanduvaile alustele, keraamilistele plaatidele, laminaatparketile, lamineeritud PVC- ja linoleumpörandale, samuti OSB- või vineerpörandale, mis pole kõverad ja mille puidu niiskusesisaldus on alla 10%. Paigaldamine "ujuvale pörandale", nagu sandwich- ja lamineeritud paneelid, on lubatud tingimusel, et selle alla on asetatud alus, mille CS = 200 kPa ja aurutõke, mille SD > 75 m. Ärge paigaldage paneele otse vaipkatteile või muudele pehmeile pörandakatteile. Enne paigaldamist tuleb alus ja pörandakate alati katta garantiiajaja poolt määratud heli eraldava, tasandava aluskattega. Aluskatte paigaldamata jätmine või ebasobiva aluskatte paigaldamine tühistab garantii ja suurendab paneelide kahjustumise ohtu.

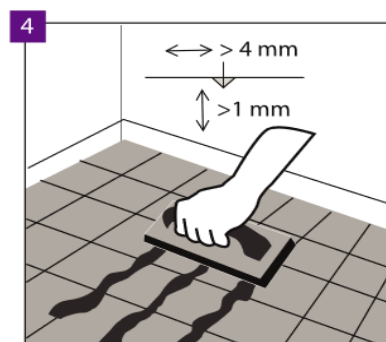

Paigaldamisel keraamiliste plaatidega kaetud alusele täitke üle 4 mm laiused ja üle 1 mm sügavused vuugivahed vastupidava vuugiseguga, näiteks kummivuugiga. Lubatud paigaldada plaadile, mille vuugisegu pole laiem kui 5 mm ja sügavam kui 1 mm tasandussegu kasutamata, kui aluskattena kasutatakse toodet "Multiprotec Super Hardlay" või "Vinclic Super Solid".

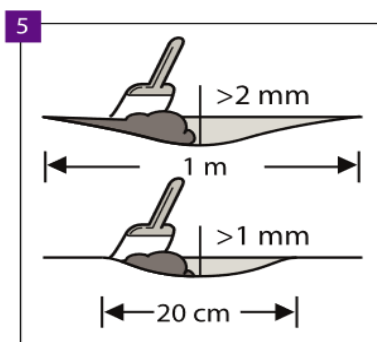


Veenduge, et alus on täiesti tasane. Tasandada tuleb aluse kõik ebatasasused, mis ületavad 1 mm ja on üle 20 cm pikkused või mis ületavad 2 mm ja on üle 1 m pikkused. Kontrollige, kas krunt- või eraldusmaterjali on vaja kasutada. Aluse täiuslikuks ettevalmistamiseks kandke kogu pinnale tsemendisegu või isetasanduv segu.

KOOSTAMINE




 **ETTEVALMISTAMINE:**
temperatuuri: 18-30°C



 niiskus: 40-65%

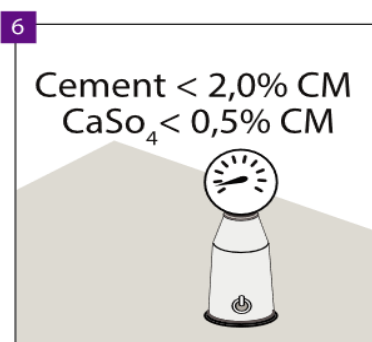


Tsementaluse puhul peab selle niiskusesisaldus jääma alla 2,0% ja anhidriidiluse puhul alla 0,5%. Põrandaküttega paigaldamisel peaksid ülaltoodud väärtused olema vastavalt 1,8% ja 0,3%.

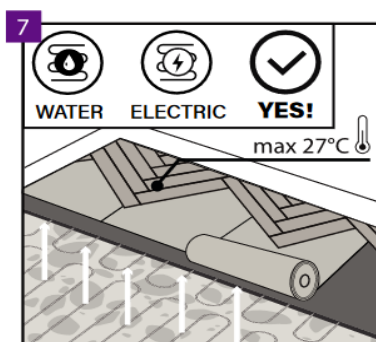


Paneele saab paigaldada põrandaküttega alusele eeldusel, et põrandapinna kõrgeimaks temperatuuriks jääb 27 °C. Põrandaküte tuleb üks päev enne paigaldamist välja lülitada ning peale paneelide paigaldamist oodata veel üks päev ja lülitada põrandaküte sisse järk-järgult (tõstes temperatuuri 5 °C päevas). Põrandat on lubatud paigaldada (alusesse süvistatud) vesi- või elektriküttele, mis tagab eelnimetatud temperatuurivahemikud. Paigaldamine otse elektriküttematile ei ole soovitatav.

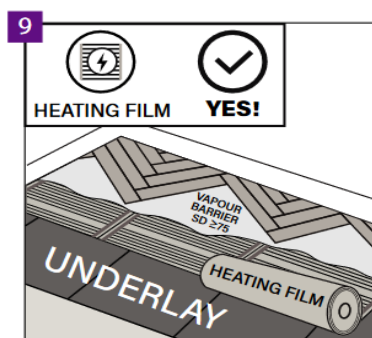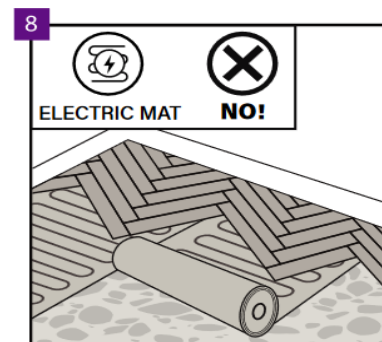

Lubatud on ka paigaldamine küttekilele, eeldusel, et küttekilel kasutatakse sobivat aluskatet ja SD ≥75 aurutõkkekile. Kogu süsteem koosneb otse aluspinnale laotavast aurutõkkefooliumist, seejärel sobivast aluskattest (min 400 kPa, soovitatav aluskatte paksus 5 mm), küttekilest, aurutõkkekilest ja põrandast.

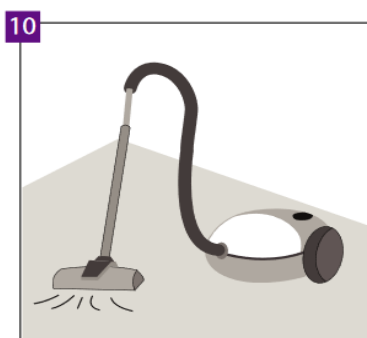

Veenduge, et alus on kuiv, tasane, püsiv ja rasva- ning kemikaalivaba. Väljaulatuvad ebatasasused tuleb eemaldada või maha siluda. Enne paigaldamist tuleb alust hoolikalt pühkida ja puhastada, et eemaldada kogu mustus. Parandada tuleb kõik tõsisemad aluse vead ja suured praod.

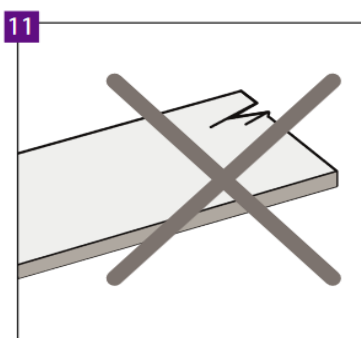

Enne paigaldamist ja paigaldamise ajal kontrollige paneele parimais valgustingimustes. Ärge kasutage vigaseid paneele.

KOOSTAMINE



PANEELIDE PAIGALDAMINE:



temperatuuri: 18-30°C




niiskus: 40-65%




undergolv min. 15°C

1

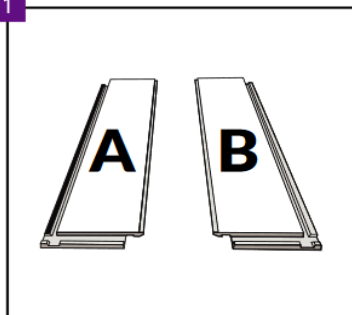


Iga pakend sisaldab kahte tüüpi paneele: A ja B. Üksikud paneelid on tagaküljel tähistatud A või B, et neid oleks lihtne eristada. Osad A ja B tuleb enne paigaldamist eraldada. Paigaldamisel on väga oluline veenduda, et paneelid A ja B on paigaldatud õigetesse kohtadesse reas (vt -> Paneelide paigaldus, punktid 7; 9 ja 10).

2

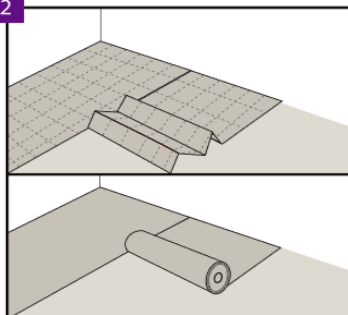


Veenduge, et aluspind on nõuetekohaselt ette valmistatud. Seejärel paigaldage kaubamärgi Arbiton, Afirmax või Ewifoam alusmatt, mis on mõeldud rigid ja LVT-põrandate paigalduseks. Lükake kõrvuti asetsevad alusmatikihid tihedalt kokku ja ühendage need kaubamärgi Arbiton või Ewifoam AluTape teibiga, jätmata liigseid vahemaid.

3

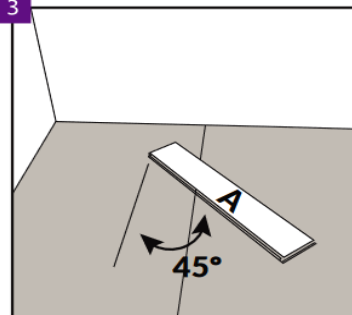


Paigaldamist tuleb alustada vasakult paremale paneelist A, mida tuleb pöörata 45° nurga all. Servalauad piki seina tuleb lõigata 45° nurga all, sobitades need seintega. Oluline on meele pidada, et tuleb jätta vastavad paisumisvuugid (vt -> Paneelide paigaldus, p nr 15).

4

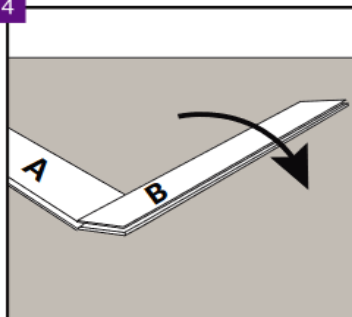


Ülaltoodud joonisel näidatud liigutusega paigaldage (kinnitage) paneel B haamrit kasutamata.

5

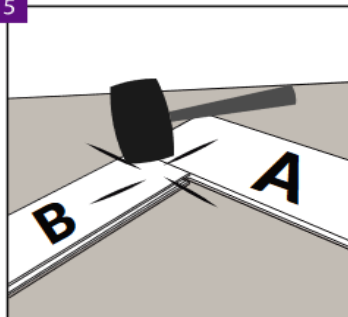


Lisage paneel A. Ühendage paneel B paneeliga A, kasutades kummihaamrit. Tähelepanu! Igal paneelil on ainult 1 lukk, mille saab kohale lüüa. Ülejäänud lukud tuleb paigaldada ilma haamrita (vt paneeli paigaldamine, joonis 4). Tähelepanu! Sobitage lukku väga hoolikalt enne sisselöömist (kui lukk ei sobitu täpselt ja see lüüakse seejärel paneeli, põhjustab see paneeli kahjustusi, mis põhjustab omakorda võimaliku garantiinõude tagasilükkamise).

6

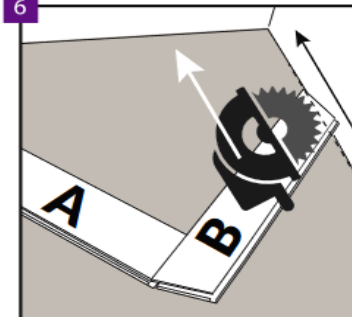


Paigaldage järgmine paneel B samasse ritta (vt Paneelide paigaldus, joonis 4). Lõigake paneel vastava pikkuseni, jälgides, et jätta sobivad seinäärsed paisumisvuugid (vt Paneelide paigaldus, joonis nr 15).


KOOSTAMINE

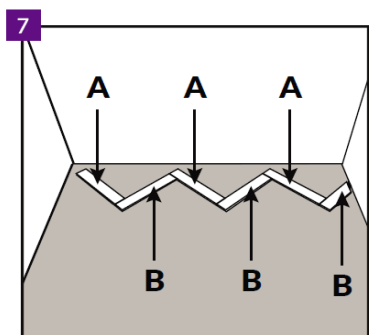


Esimene rida peaks koosnema vaheldumisi paigaldatud paneelidest A ja B, mis tuleb paigaldada täpselt samamoodi, nagu on näidatud pildil.

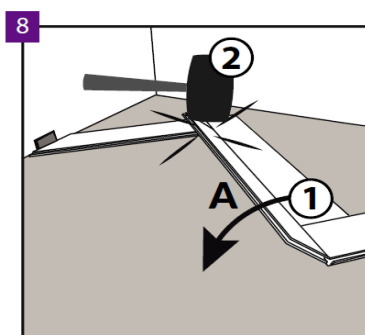


Teist paneelide rida tuleb samuti alustada paneelist A. Pidage kogu aeg meeles paneelide paigaldamise põhimõtted - pikad küljed tuleb ühendada kokkusurumisega, lühemad küljed haamriga lüües.

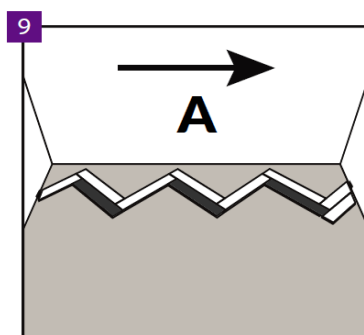


Väga oluline on see, et iga rea paigaldamisel järgida reeglit, et A-paneelid tuleb paigaldada paremale poole.

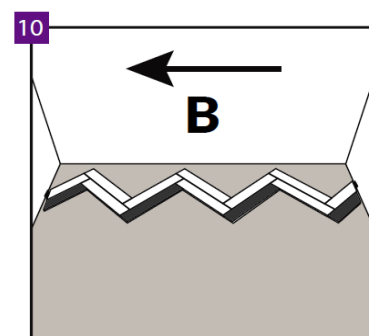

Oluline on see, et iga rea paigaldamisel järgitakse reeglit, et B-paneelid tuleb paigaldada vasakule poole, seega vastupidiselt A-paneelide paigaldussuunale.

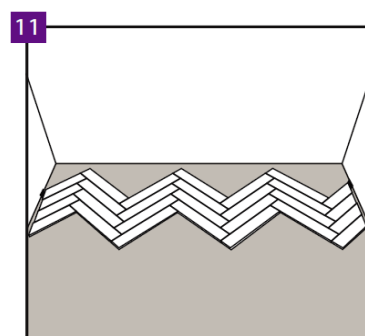


Iga järgmise rea paigaldus peaks toimuma samamoodi, nagu on näidatud joonistel nr 9 ja 10.

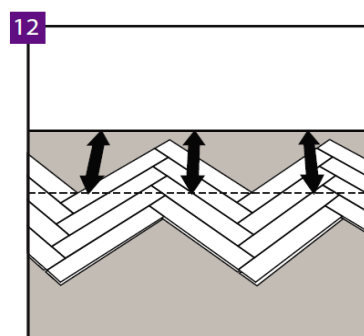


Pärast nelja täieliku paneelirea paigaldamist tuleb tõmmata joon, mida mööda lõigata põrandat nii, et saadud tüki saaks liigutada seina suunas.


KOOSTAMINE

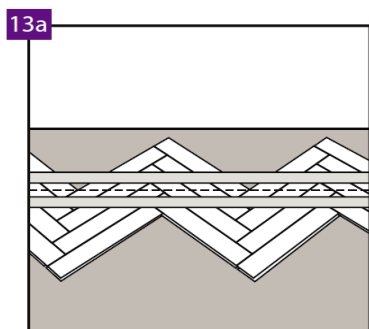


Soovitame paneelide lõikamisel kasutada sukeldussaagi või juhtsiiniga saagi.

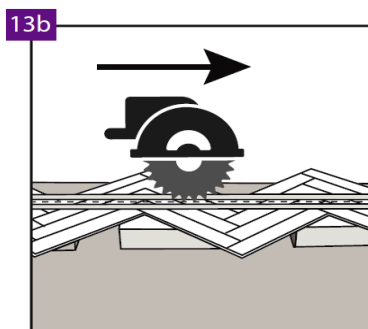


Lõikamisel soovitame kasutada põranda alla pandavaid vaheplaate, et vältida põrandakatte kahjustamist. Vaheplaatide kõrgust tuleb reguleerida vastavalt sukeldus- või juhtsiiniga sae tootja poolt antud juhiste.

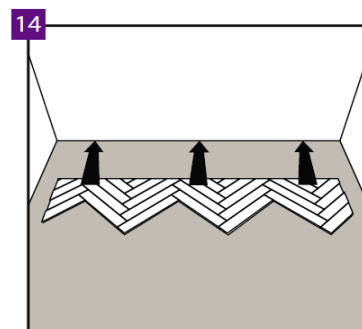


Lükake lõigatud põrand vastu seina, unustamata paisumisvuugi jätmist.

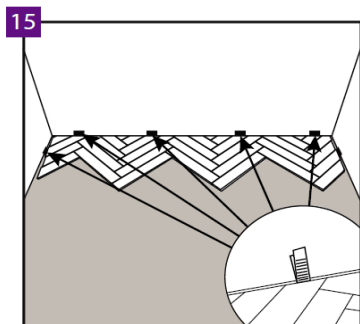

Jätke seinte äärde 5 mm paisumisruum. Maksimaalne pindala, mida saab paigaldada ilma täiendavate paisumisvuukideta, on 200 m². Sellest pinnast kõrgemal tuleks kasutada täiendavaid paisumisvuuke ja kõiki paisumisvuuke tuleks suurendada 10 mm-ni. Põrandapinna maksimaalne pikkus ühes suunas, mida võib paigaldada ilma täiendavate paisumisvuukideta, on 20 m. Üle selle pikkuse tuleb kasutada täiendavaid paisumisvuuke ja kõiki paisumisvuuke tuleb suurendada 10 mm-ni.

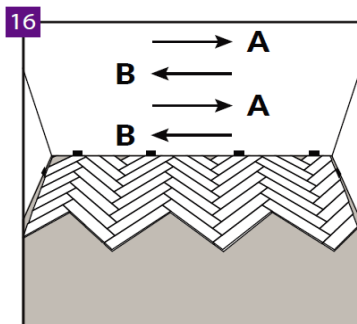

Jätkake järgnevate põrandaridade paigaldamist, pidades kinni paigaldusjuhistest (vt Paneelide paigaldus, joonised: 7; 9 ja 10).

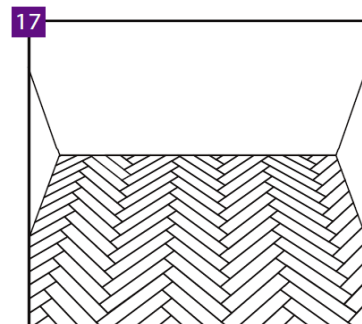

Jätkake põranda paigaldamist vastavalt eelnevalt kirjeldatud reeglitele, kuni töö on lõpetatud.

KOOSTAMINE





PÕRANDA VIIMISTLEMINE:


temperatuuri: 18-30°C




niiskus: 40-65%

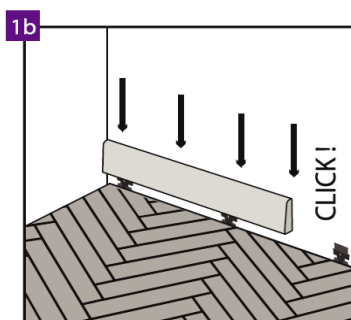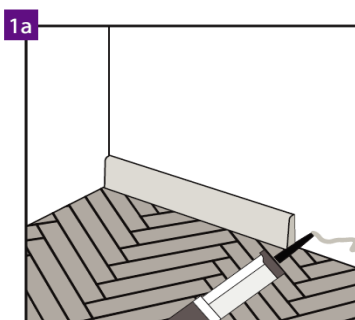


Seinaäärsed paisumisvahed tuleb katta iluliistuga, mis kinnitatakse liimi või eriliste klambritega. Soovitav on kasutada põranda Arbiton jaoks mõeldud iluliiste, mis on ette nähtud just selle paneeli jaoks ja mis tagavad värvide suurepärase sobivuse ning pinna kriimustuskindluse.

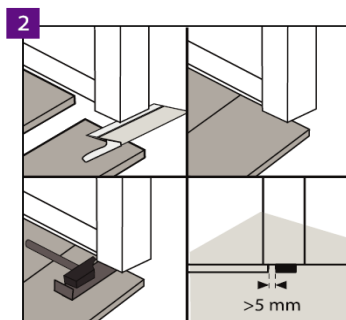


Uste juures on soovitatav trimmida ukseraamide profile ja jätta paigaldatud paneeli kohale vaba ruumi, et selle võimalikku nihkumist mitte piirata.

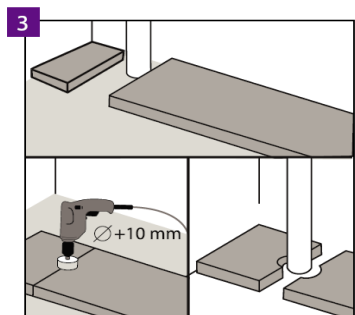




Alusesse paigaldatud püstiste torude puhul jätke nende ümber vaba ruumi. Torudele tuleks puurida augud puuriga, mille läbimõõt on toru läbimõõdust 5 mm võrra suurem.

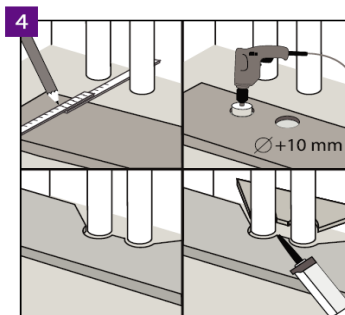

Samamoodi toimige ka suurema arvu kütetorude puhul. Paneeli väljalõiked tuleks ühendada plastosadele mõeldud montaažiliimi abil.

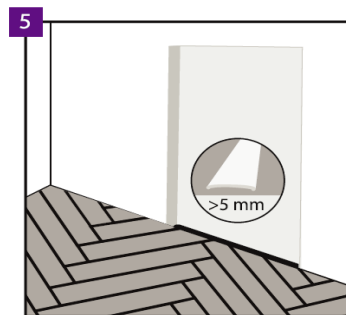

Tubadevahelises ukseavas on soovitatav kasutada 5 mm paisumisvahet, mis väldib võimalikke kujumoondeid järgmistel juhtudel: naabertubade ebatasased põrandapinnad või põrandakütte kasutamine ainult ühes külgsuunas ruumis või kui põrandakütte on mõlemas toas, kuid individuaalse temperatuuriregulaatoriga. Kui põrandapind on suurem kui 200 m² või pikem kui 20 m, tuleb paisumisvahesid suurendada 5 mm-ni.

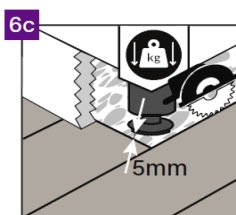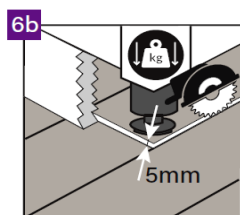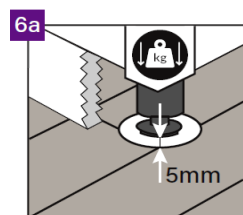

Põrandale asetatavate raskete esemete puhul (näiteks köögi mööbel, köögisaar, sisseehitatud riidekapid ja muu seina äärde kinnitatud mööbel) tuleb nende vahele jätta 5 mm paisumisvuugid. Paisumisvuukide jätmiseks soovitame järgmisi meetodeid:

6 a. Põrandasse jalgade jaoks augu lõikamine, mille mõlemal küljel on 5 mm vahe paisumisvuugi säilitamiseks.

6 b. Põranda lõikamine saega ja 5 mm paisumisvuugi jätmine piki mööblit.

6 c. Lõpetage põranda paigaldamine sobival kaugusel (5 mm mõlemal pool) raskest esemest.

KOOSTAMINE




KASUTAMINE JA HOOLDAMINE:


temperatuuri: 18-30°C




niiskus: 40-65%

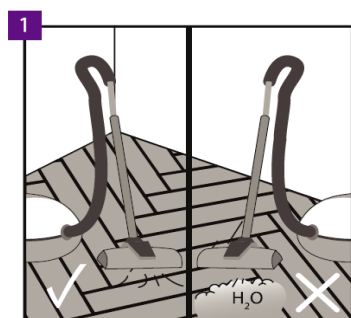


Põrandat Arbiton võib puhastada tolmuimejaga, kuid mitte aurupuhastiga.

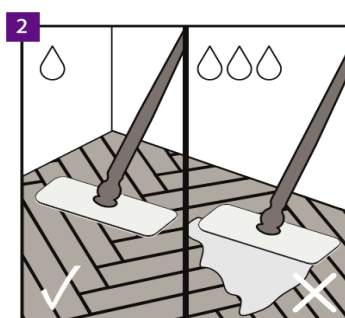


Põrandat võib puhastada niiske mopiga.

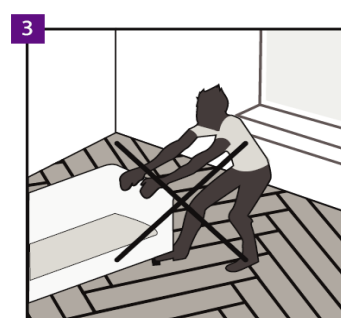

Ärge vedage raskeid esemeid mööda põrandat. Neid tohib teisaldada üksnes kergitatult.

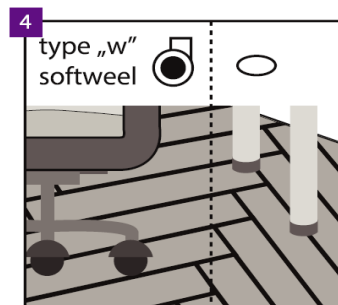

Kasutage W-liiki ratastega kontoritoole, mis pakuvad põrandale täiendavat kaitset tänu kaitsevõrgule. Põranda kaitsmiseks kriimustuste eest tuleb mööbliljalad varustada katetega, näiteks vildist.

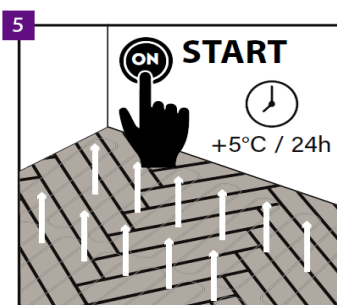

Pärast põrandapaigaldamist ja 24-tunnist ootamist saate põrandakütte sisse lülitada, pidades meeles temperatuuri järkjärgulist tõstmist (5 °C päevas).
TÄHELEPANU! Pidage meeles, et põrandapinna maksimaalne temperatuur on 27 °C.