

Põrandaplaadi kasutus

Põrandaplaadid on mõeldud kasutamiseks kõvade ja kuivade aluspindade puhul põrandakattematerjali (parkett, laminaatparkett) all. Põrandaplaadid tasandavad aluspinna väiksemaid ebatasasusi, summutavad käimisel tekkivat sammumüra ning muudavad põranda soojemaks.

Omadused

- Heliisolatsioon
- Soojusisolatsioon
- Summutab sammumüra
- 100% naturaalne puitkiud
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Tasandab põrandapinna ebatasasused
- Vastupidav survele

Põrandaplaadi paigaldus




Põrandaplaate on soovitatav enne paigaldamist samas ruumis 1 ööpäev õhutada, et plaatide niiskus tasakaalustuks ümbritseva õhu niiskusega. See vähendab plaatide liikuvust pärast nende paigaldamist. Selleks asetatakse plaadid serviti

Põrandaplaadid asetatakse aluspinnale üksteise kõrvale, jättes seina ja plaatide vahele 5-10 mm paisumisvahed. Paisumisvahede jätmiseks sobivad põrandaplaadist lõigatud tükid (pilt 1), mis pärast paigaldamist eemaldatakse.

Plaatide vahele tuleb jätta 1-2 mm vahed (pilt 2). Plaatide paremaks püsimiseks võib neid aluspinnale kinnitada kas mõne liimipunktiga või klambri/naelaga.

Põrandaplaadid paigaldatakse 45° nurga alla põrandakatteühenduste suhtes, vältimaks kattematerjali ja põrandaplaatide vahekohtade ühtimist (pilt 2 ja 3).

Põranda pealiskate paigaldatakse otse põrandaplaatide peale (pilt 3).

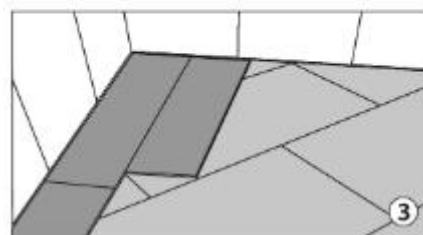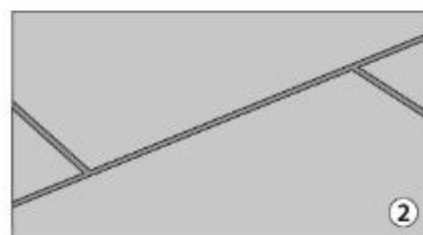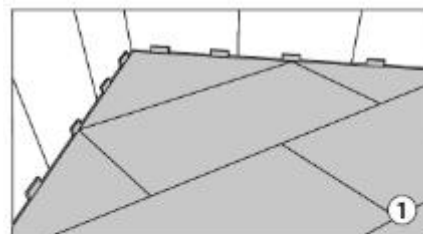

Применение

Напольные плиты предназначены для применения, как при строительстве новых полов, так и при реновировании старых основ пола, а также в качестве промежуточного слоя для паркета. Наиболее распространено использование напольных плит под «плавающим» паркетом и ламинатными покрытиями пола. Пористая структура обеспечивает хорошую теплоустойчивость, делая пол более теплым, и улучшает акустику помещения, заглушая звуки шагов. Благодаря плотности специального материала, напольная плита сглаживает малейшие неровности слоя основы.

Преимущества

- Приглушение звука шагов
- Дополнительная теплоизоляция
- Выравнивание поверхности пола под паркетом
- Легкость в обращении и монтаже
- Простота обработки обычными средствами труда
- Экологичный материал

Монтаж напольной плиты

Напольные плиты рекомендуется перед монтажом в течение 1 суток выдержать в том же помещении, чтобы влажность плит выровнялась с влажностью окружающего воздуха. Это уменьшит «игру» плит после их укладки. Для этого плиты устанавливаются вертикально, и под них и между ними помещаются бруски, чтобы был обеспечен доступ воздуха к поверхности плит.

Напольные плиты укладываются на основу друг рядом с другом, между стеной и плитами оставляются зазоры 5-10 мм на набухание. Для оставления зазоров на набухание подходят отрезанные от напольной плиты куски (рисунок 1), которые после укладки удаляются. Между плитами следует оставить зазоры шириной 1-2 мм (рисунок 2).

Для обеспечения лучшей устойчивости плит можно прикрепить их к основе несколькими каплями клея или скобой/гвоздем. Напольные плиты укладываются под углом 45° по отношению к соединениям пологого покрытия, во избежание совпадения зазоров между материалом покрытия и напольными плитами (рисунок 2 и 3). Лицевое покрытие пола укладывается прямо на напольные плиты (рисунок 3).

