

**VASTUVÕTMINE JA LADUSTAMINE.** Kontrolli koheselt, et toode oleks terve ja ilma vigastusteta. Kui leiad transpordi käigus tekkinud vigastuse, siis teavita sellest koheselt autojuhti ja märgi vigastused transpordi dokumentidesse. Ülejäänud puudujääkidest tuleb teavitada edasimüüjat seitsme päeva jooksul, peale toote vastuvõtmist. Tootja ei hüvita vigase toote paigaldusest ja eemaldamisest tekkinud kulutusi. Ladusta klaasuks koos pakendiga horisontaalselt (põrandal) ning veendu, et toode ei saaks kõvade esemetega lööke ega muid kahjustusi.

**KÄSITL E KLAASI ETTEVAATLIKULT.** Jälgi, et klaasi nurk ja servad ei puutuks üheski etapis kokku kõva põrandaga - või seinaga, kuna karastatud klaas võib selle tulemusel puruneda. Klaasi ei tohi lohistada mööda põrandat ega keerata üle nurkade, sest see põhjustab klaasi purunemise. Kokkupuutel metallist tööriistadega võib klaasi nurkadest eralduda väikseid kilde ning sellisel juhul ei vastuta toote edasimüüja ja tootja edasise klaasi purunemise eest. Purunedes pudeneb karastatud klaas (pauguga) väikesteks tükkideks, mis on inimesele ohutud. Kasuta paigaldades kaitseprille ja kindaid. Klaasi valmistaja ning edasimüüja ei vastuta klaasi purunemise eest, mis on juhtunud paigalduse käigus või peale seda.

**PAIGALDUS.** Klaasukse paigaldamiseks on vaja : 2 inimest; loodi ja nurgikut; Torx T30 otsikut; kruvikeerajat ja akutrelli; 8 lengikruvi või - tüüblit (vastavalt seina materjalile); mõõdulint; kiilud (plastik või kõva puit).

1) Aseta klaasuks koos pakendiga horisontaalselt põrandale nii, et hinged jääksid ülespoole.

2) Aseta põrandale puitklotsid või muud pehmedused, mille peale saad klaasi asetada.

3) Avage hingede kruvid ning tõstke klaas ettevaatlikult puitklotsidele (pilt nr 1). NB! Ärge toetake klaasi hetkekski otse põrandale ja jälgige, et klaasi nurgad ei puutuks kokku kõva seinaga.

4) Eemalda alumine lengi koos hoidev liist ning vajadusel vaheta ukse käelisuks. Käelisuse vahetamine : ava ülapii kruvid ning kinnita samade kruvidega vertikaalsete lengide teise otsa (pilt nr 2)

5) Tõsta leng soovitud käeliseks ukseavasse niimoodi, et mõlemale poole lengi jääb 5 - 10 mm vahe.

6) Fikseeri leng kiiludega ukseavasse ja kontrolli nurgikuga, et vertikaalsed lengid oleksid ülapiiga täisnurkselt (vajadusel tõsta ühte vertikaalset lengi, et tekiks täisnurk).

7) Kinnita esmalt leng hingede poolsetest kinnitustest ja kontrolli loodiga, et leng jääks loodi (lukustuse poolne leng kinnita peale klaasi paigaldust, et tagada klaasi võrdne sulgumine vastu tihendit).

8) Enne klaasi ukseavasse tõstmist, asetage põrandale vaip või mõni muu pehmedus, et klaasi nurk ei puutuks kindlasti kokku kõva pinnaga.

9) Aseta ukseklaas hingedele ja kinnita tugevasti poltidega vastavalt hingetüübile (vaata hingede reguleerimine). Veendu, et klaas jääb vertikaalse lengiga paralleelselt.

10) Kontrolli uuesti ülapii ja vertikaalsete lengide täisnurksust ning kinnita lukustuse poolse lengi ülemine kruvi. Kontrolli lengi sirgus loodiga ning sulge uks, et saaksid kontrollida klaasi ja tihendi ühtlase kokkupuute kogu lengi ulatuses.


10) Kinnita lukustuse poolne leng lengikruvidega (veendu, et lengi laius jääb alt samasugune kui ülevalt).

11) Kontrolli, et suletud asendis oleks (kogu ukse ulatuses) lengi ja klaasi vahel ühtlane vahe (ca 5 mm). Vajadusel reguleeri vahet hingest (vastavalt hinge tüübile).


12) Kontrolli, et uks sulguks pehmelts ja vajadusel reguleeri lukustust vastavalt tüübile (lukustuse reguleerimine)

**HOOLDAMINE.** \* Kontrolli regulaarselt rull-luku ja hingede kinnituste korrasolekut. Vajadusel reguleeri ust ning pinguta hingede polte. \* Välti pidevat vee voolamist lengile ning vajadusel kuivata lengid lapiga. \* Puhasta ukseklaasi regulaarselt, kasutades klaasipesuvahendit. Välti abrasiivseid puhastusvahendeid, mis rikuvad klaasi pinda. Klaasile ladustunud katlakivi võid muu hulgas eemaldada lauaädika kanguseni lahjendatud äädika lahusega.

Pilt nr 1

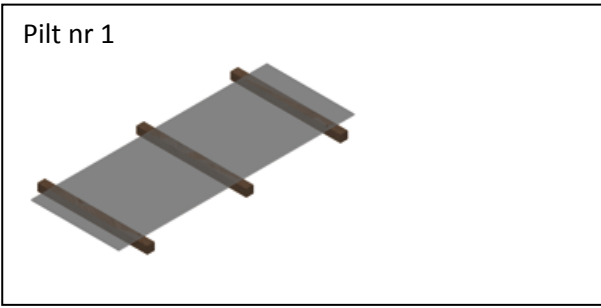


Pilt nr 2

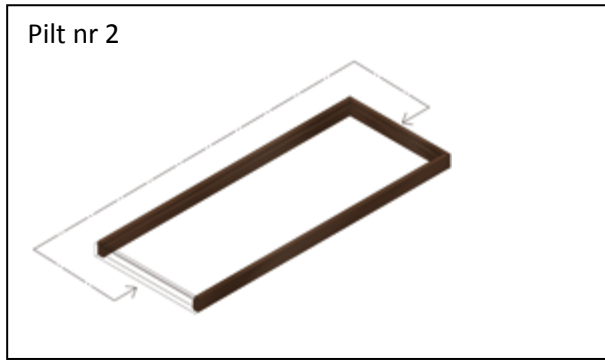


### Hingedede kinnitamine ja reguleerimine :


De Luxe hing

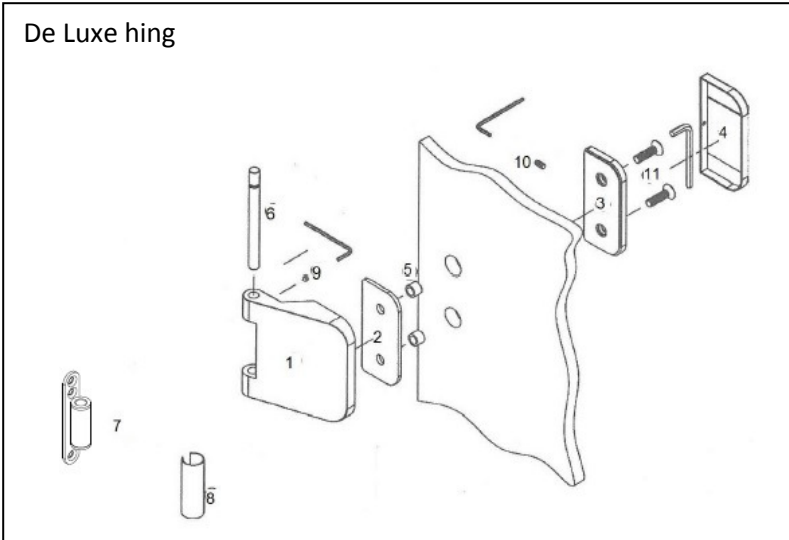


Economy hing

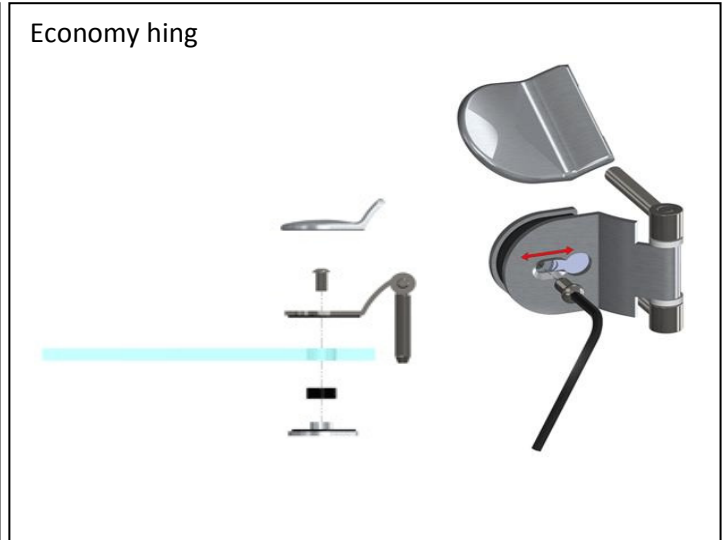


Cozy hing

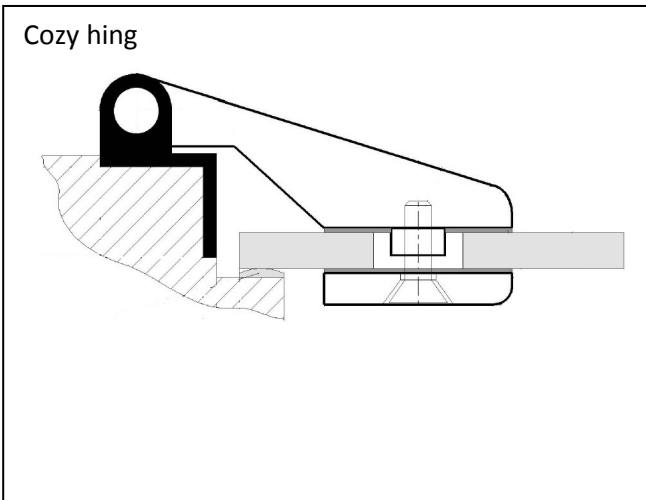

Aurusauna ukse hing

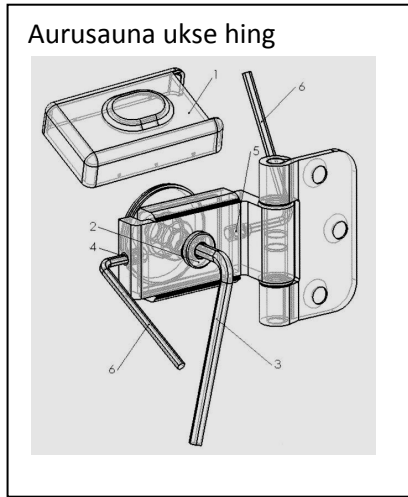

Rull-lukk :  
Reguleeri luku  
sügavust  
kruvist



### Lukustuse reguleerimine :

