

Mannesmann lauakäi

Kasutusjuhend

toodetele koodiga:
1225-125, -150, -200

Enne elektrilise tööriista kasutamist tutvu käesoleva juhendiga.


Juhised lauakäia kasutamisel:

- Kanna kaitseprille, -kindaid ja kõrvatroppe.
- Enne esmakordest kasutamist, kinnita käi tööpingile või sarnasele kindlale töötasapinnale.
- Enne löikeketaste vahetamist veendu, et käi on vooluvõrgust lahtiühendatud.
- Enne lõiketera vahetamist veendu, et uus tera ei ole kahjustatud. **Katkist või kahjustatud tera ei tohi kasutada.**
- Peale lõiketerade vahetust lase masinal ilma koormuseta töötada vähemalt 5 minutit. Kui ilmneb tugev vibratsioon, kontolli lõiketera kinnitust või vaheta uue vastu.
- Ära alusta tööd käiaga enne kui masin on saavutanud oma nominaalse kiiruse.
- Lõiketera kinnitamiseks kasuta ainult masinaga kaasasolevaid, originaal kinnitusi.
- Lõiketera keskel olevat auku ei tohi suuremaks teha puurimise aga mingil muul moel.
- Tööriista tugi ja liigutatavad kaitsekilbid peavad olema seatud lõiketera vahetusse lähedusse.

Jälgi järgnevaid vahemaid:

Tööriistatugi-lõiketera max. 3 mm

Kaitsekilp-lõiketera max. 5 mm

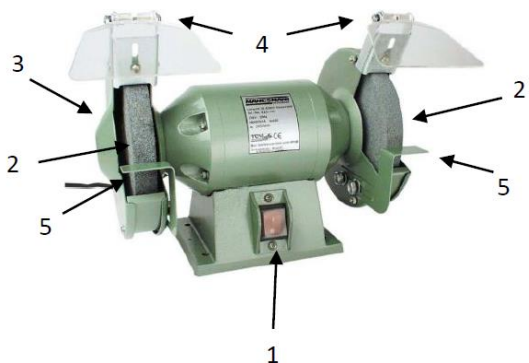

1. Lüliti
2. Lõiketerad
3. Terakate
4. Kaitsekilp
5. Tööriistatugi

Tehnilised andmed

	1225-125	1225-150	1225-200
Pinge	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Võimsus	120 W	200 W	350 W
Kiirus	2950 pööret/min	2950 pööret/min	2950 pööret/min
Ketta ø	125 mm	150 mm	200 mm
Tsentri ø	12,7 mm	12,7 mm	16 mm
Müratase	<75dB (A)	<75dB (A)	<75dB (A)

Masinaga töötamisel kasuta kaitseprille, -kindaid ja kõrvatroppe.

Lõiketerade vahetamine

- Enne terade vahetust veendu, et käi oleks vooluvõrgust lahtiühendatud.
- Eemalda terakate.
- Keera kinnituskruvi mutrivõtmega lahti ja eemalda välimine äär.
- Tõmba kasutatud või kahjustatud lõiketera välja ja asenda uuega.
- Paigalda tagasi terakatte välimine äär, kinnita tugevalt.
- Lase masinal ilma koormuseta töötada vähemalt 5 minutit.
- Pööra tähelepanu vibratsioonile.

Tootel on 2 aastane garantii!

Garantii algab ostu sooritamise hetkel.
Hoia alles ostu tõendav dokument.